



131 mirafiori

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

CATALOGUE DE PIÈCES DÉTACHÉES

ERSATZTEILKATALOG

SPARE PARTS CATALOG

CATÁLOGO DE PIEZAS DE REPUESTO



1ª EDIZIONE

131 mirafiori

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO
CATALOGUE DE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILKATALOG
SPARE PARTS CATALOG
CATALOGO DE PIEZAS DE REPUESTO

FIAT - DIREZIONE VENDITE RICAMBI

Tutti i diritti di riproduzione sono riservati alla Soc. p. Az. FIAT - TORINO

Il sistema di numerazione che individua i singoli particolari elencati nel presente catalogo non può essere adottato in alcun caso,
senza autorizzazione scritta dalla Soc. p. Az. FIAT - TORINO

Tous droits réservés à la Soc. p. Az. FIAT - TURIN

*Le système de numérotation des pièces en liste dans ce catalogue ne peut être
adopté en aucun cas, sans une autorisation écrite de la Soc. p. Az. FIAT - TURIN*

*Alle Urheberrechte sind von der FIAT Soc. p. Az. - TURIN - vorbehalten
Die Benutzung des Numerierungssystems zur Kennzeichnung der im vorlie-
genden Katalog aufgeführten Ersatzteile bedarf in jedem Falle der schriftlichen
Genehmigung der FIAT Soc. p. Az., TURIN*

All rights reserved by Soc. p. Az. FIAT - TURIN

*Single item numbering method of this catalogue cannot be used without
written consent by Soc. p. Az. FIAT - TURIN*

Reservados todos los derechos para Soc. p. Az. FIAT - TURIN

*El sistema de numeración de las piezas reseñadas en el catálogo no puede ser
objeto de imitación o copia en ningún caso sin autorización por escrito de
Soc. p. Az. FIAT - TURIN*

Copyright by Soc. p. Az. FIAT - TORINO

Printed in Italy

DATE DI AGGIORNAMENTO

DATES DE MISE A JOUR
DATEN DER KATALOGBLÄTTERCATALOG SHEET ISSUE DATES
FECHAS DE EDICIÓN DE LAS HOJAS

FIAT 131 MIRAFIORI (1 ED.)

AVVERTENZE

Questo indice (su carta di colore verde) elenca tutti i fogli del Catalogo parti di ricambio di nuova edizione (su carta di colore bianco) ed i fogli di aggiornamento provvisorio /01, /02, /03, ... (su carta di colore giallo) emessi successivamente. I fogli provvisori di ciascun modello devono essere sistematicamente inseriti nel catalogo, in sostituzione od in aggiunta dei precedenti fogli aventi lo stesso numero di sottogruppo o di pagina, per ottenere senz'altro l'aggiornamento provvisorio alla data riportata in calce a questo indice.

Il segno *, riportato nei soli aggiornamenti provvisori, contraddistingue: 1) in questo indice «Date di aggiornamento», le pagine (colonna PAG.) o i sottogruppi (colonna SGR.) aggiornati alla data del catalogo (colonna DATA), oppure alla data e al numero /01, /02, /03, ... dell'aggiornamento provvisorio (colonne DATA e AGG.) - 2) nell'«Elenco parti di ricambio» (su carta di colore giallo), le parti di ricambio nuove rispetto al catalogo ed ai precedenti aggiornamenti provvisori - 3) nelle tabelle «Modifiche», le modifiche nuove rispetto al catalogo ed ai precedenti aggiornamenti provvisori.

AVIS

Cet index (sur feuilles vertes) comprend toutes les feuilles du Catalogue des pièces détachées de nouvelle édition (sur papier blanc) ainsi que les feuilles de mise à jour provisoire /01, /02, /03, ... (sur feuilles jaunes), qui ont été publiées par la suite. Ces feuilles provisoires de chaque modèle doivent être encartées, systématiquement, dans le Catalogue en remplacement ou en adjonction des feuilles précédentes affectées du même numéro de sous-groupe ou de page, pour obtenir sans plus la mise à jour provisoire à la date se trouvant au bas de cet index.

Le signe *, reporté dans les seules mises à jour provisoires, caractérise: - 1) dans cet index «Dates de mise à jour», les pages (colonne PAG.) ou les sous-groupes (colonne SGR.) mis à jour à la date du Catalogue (colonne DATA) ou bien à la date et au numéro /01, /02, /03, ... de la mise à jour provisoire (colonnes DATA et AGG.); - 2) dans la «Liste des pièces détachées» (sur feuilles jaunes), les pièces de rechange nouvelles par rapport au Catalogue et aux mises à jour provisoires précédentes; - 3) dans les tableaux «Modifications», les modifications nouvelles par rapport au Catalogue et aux mises à jour provisoires précédentes.

ZUR BEACHTUNG

In vorliegendem Verzeichnis (auf grünfarbigem Papier) sind alle Blätter des Ersatzteilkatalogs (auf weißfarbigem Papier) und die nachträglich gelieferten Zwischenblätter /01, /02, /03, ... (auf gelbfarbigem Papier) aufgeführt.

Die Zwischenblätter jeden Modells sind als Ersatz derjenigen gleicher Untergruppennummer oder Seite, oder zusätzlich im Katalog einzufügen um den neuen Stand zu erhalten nach dem Datum das am Fuss vorliegenden Verzeichnisses aufgeführt ist. Nur in Zwischenblätter, folgendes ist durch * gekennzeichnet: - 1) im Verzeichnis «Daten der Katalogblätter», die Blätter (Spalte PAG.) oder die Untergruppen (Spalte SGR.), die mit dem Datum des Katalogs (Spalte DATA) oder mit dem Datum und Nummer /01, /02, /03, ... der Zwischenblätter (Spalten DATA und AGG.) auf den neuesten Stand gebracht werden - 2) in der «Ersatzteilliste» (auf gelbfarbigem Papier), die im Vergleich zum Katalog und den vorhergehenden provisorischen Ergänzungen, neu aufgenommenen Teile - 3) in der Aufstellung «Änderungen», die im Vergleich zum Katalog und den vorhergehenden provisorischen Ergänzungen, neue Änderungen.

NOTICE

This index (on green paper) lists all sheets of Spare Part Catalog newly issued (white paper) and the provisional updating sheets /01, /02, /03, ... (yellow paper) issued successively.

Provisional sheets of each model should be systematically inserted in the catalog, in replacement of or in addition to previous sheets identified by the same subgroup or page number to obtain the provisional updating at the date reported on bottom of this index.

Mark *, reported for provisional updating only, identifies: - 1) on this «Catalog sheet issue date» index, the pages (PAG. column) or the subgroups (SGR. column) revisioned at the date the catalog has been issued (DATA column) or at the date and at number /01, /02, /03, ... of provisional updating (DATA and AGG. columns); - 2) on «Spare parts list» (yellow paper), the new spares with respect to the catalog and previous provisional updating; - 3) in the «Modifiche» table, the new modifications with respect to the catalog and previous provisional updating.

ADVERTENCIAS

Este índice (de papel verde) lleva todas las hojas del Catálogo de piezas de repuesto de nueva edición (de papel blanco) así como las hojas de revisión provisional /01, /02, /03, ... (de papel amarillo) emitidas posteriormente.

Las hojas provisionales de cada modelo se insertarán sistemáticamente en el catálogo, en sustitución o integración de las hojas antiguas que presentan el mismo número de subgrupo o página, a fin de realizar así la puesta al día provisional a la fecha que se halla al pie de este índice.

El signo *, que sólo llevan las revisiones provisionales, indica: - 1) en este índice «Fechas de edición de las hojas», las páginas (ficha PAG.) o los subgrupos (ficha SGR.) puestos al día de la fecha del catálogo (fecha DATA), o bien, de la fecha y del número /01, /02, /03, ... de la revisión provisional (fechas DATA y AGG.); - 2) en la «Lista de piezas de repuesto» (papel amarillo), las piezas de repuesto nuevas respecto al catálogo y a las precedentes revisiones provisionales; - 3) en las tablas «Modificaciones», las nuevas modificaciones con respecto al catálogo y a las precedentes revisiones provisionales.

PAG.	DATA	SGR.	DATA
2	09-1974	10000	09-1974
2/1-2/2	"	10002	1
3-4	"	10002	2
5-6	"		
7-8	"	10101	1
9-10	"	10101	2
11-12	"	10102	1
13	"	10102	2
15-15/1	"	10103	"
17	"	10105	1
17/1	"	10105	2
17/2	"	10105/ 1	1
17/3	"	10105/ 1	2
17/4	"	10106	"
17/5	"	10107	1
17/6	"	10107	2
17/7	"		
17/8	"	10201	1
17/9	"	10201	2
17/10	"	10201/ 1	1
17/11	"	10201/ 1	2
21-21/5	"	10202	"
23-73	"	10204	1
		10204	2
		10204/ 1	1
		10204/ 1	2
		10205	"
		10205/ 1	"
		10206	1
		10206	2
		10206	3
		10206/ 1	1
		10206/ 1	2
		10206/ 1	3
		10221	"
		10254	1
		10254	2
		10256	1
		10256	2
		10301	"
		10401	1
		10401	2
		10402	1

SGR. DATA			SGR. DATA			SGR. DATA		
-----	-----		-----	-----		-----	-----	
10402	2	09-1974	44301		09-1974	55515		09-1974
10409	1	"	44302	1	"	55516		"
10409	2	"	44302	2	"			
18101	1	"	44305		"	68101		"
18101	2	"	44306	1	"			
18105		"	44306	2	"			
			44306	3	"			
21201	1	"	44310		"			
21201	2	"	44310/ 1		"			
21201	3	"	44314		"			
21201	4	"	44316		"			
21201	5	"	44316/ 1		"			
21201	6	"	50101		"			
21201	7	"						
21201	8	"	50102		"			
21201	9	"						
21224		"						
24301		"	50103		"			
24316		"	50107		"			
24316/ 1		"						
27401	1	"	55101		"			
27401	2	"	55103		"			
27404	1	"	55103/ 1		"			
27404	2	"						
33101		"	55201		"			
33102		"	55205		"			
33103	1	"	55205/ 1		"			
33103	2	"						
33104		"	55301	1	"			
33106		"	55301	2	"			
33107		"	55303	1	"			
33108		"	55303	2	"			
33110		"						
33117		"	55401	1	"			
33119		"	55401	2	"			
33119/ 1		"	55401	3	"			
33123		"	55405		"			
33135	1	"	55420		"			
33135	2	"	55423		"			
			55423/ 1		"			
41201	1	"	55425		"			
41201	2	"	55426		"			
41202	1	"						
41202	2	"	55501		"			
			55510		"			

INDICE GENERALE

- Norme per le ordinazioni pag. 3
- Avvertenze per la consultazione
del catalogo » 4
- Elenco dei modelli, delle varianti
e optional (*su carta arancione*) » 15
- Indice dei sottogruppi » 17

MODIFICHE pag. 19

- Tabelle

TABELLE VARIE pag. 21

- Parti di ricambio RIV
- Cavi per impianto elettrico
- Capicorda e cappucci isolanti per
cavi elettrici

TAVOLE

ELENCO DELLE PARTI DI RICAMBIO pag. 23


NORME PER LE ORDINAZIONI

Le ordinazioni delle parti di ricambio vengono evase esclusivamente in base al **numero di ordinazione** della parte che si richiede.


Per l'esatta individuazione del numero d'ordinazione è indispensabile attenersi alle norme contenute nelle « Avvertenze per la consultazione del catalogo » (ved. pag. 4), indicando i seguenti dati, da rilevare dalla targhetta riassuntiva del veicolo e dalla marcatura del motore:

- tipo dell'autotelaio (1)
- tipo del motore (2)
- numero per ricambi (3) (vett. n. ...)
- numero del motore (4) (mot. n. ...)

Targhetta riassuntiva

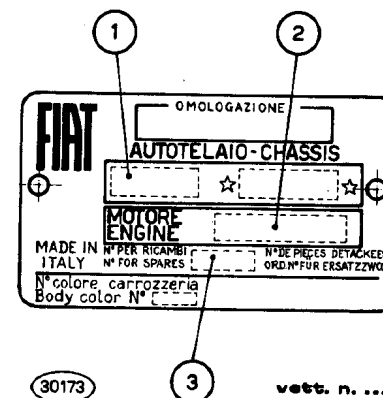

Marcatura del motore

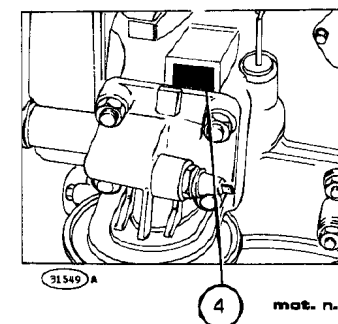

AVVERTENZE PER LA CONSULTAZIONE DEL CATALOGO

1 - RICERCA DELLE PARTI DI RICAMBIO

Per una corretta ricerca delle parti di ricambio illustrate ed elencate nel catalogo, è necessario:

- consultare l'**elenco dei modelli** a pag. 15 per individuare i codici dei modelli base, varianti ed optional, del veicolo che interessa;
- consultare le **tavole** e l'**elenco delle parti di ricambio**, come indicato ai successivi punti 2 e 3.

2 - « TAVOLE »

Sono composte da un'illustrazione che rappresenta le **parti di ricambio** e da una parte descrittiva che comprende:

- | | |
|-----------|---|
| in alto: | <ol style="list-style-type: none"> numero, denominazione e validità del sottogruppo elenco dei Modelli base, Varianti e Optionals riferiti a parti specifiche illustrate sulla tavola:
es: 01 = BERLINA G.S (<i>guida sinistra</i>), (30) = ZONE POLVEROSE, (0054) = ANTIFURTO |
| in basso: | <ol style="list-style-type: none"> MODIF. = numero di modifica che interessa una o più parti di ricambio illustrate nel sottogruppo ATTUAZIONE = numero del motore o del veicolo (numero per ricambi - ved. pag. 3) dal quale è stata applicata la modifica NORME DI RICAMBIO specificano come si devono ordinare le parti interessate dalla modifica. I segni grafici che precedono il numero d'ordinazione significano:
 <div style="margin-left: 20px;"> es. 1) / 12429621 = 16043621 + 10516670
 ↗ parte sostituita (per i modelli a catalogo). Per sostituire il 12429621, ordinare il 16043621 e il 10516670
 es. 2) X 4129758 = 4154715 + (SGR. 38115) 4154718
 ↗ parte soppressa (per tutti i veicoli). Per sostituire il 4129758, ordinare il 4154715 e il 4154718 illustrato nel SGR. 38115
 es. 3) X 4253114 = 4165799 - (SGR. 41203) 4153892
 ↗ parte soppressa (per tutti i veicoli). Per sostituire il 4253114, ordinare il 4165799 eliminando il 4153892 illustrato nel SGR. 41203 </div> <p>Se non esistono norme di ricambio, le parti antemodifica vengono ancora fornite.</p> <ol style="list-style-type: none"> numero del sottogruppo data di emissione del sottogruppo eventuale numero di pagina se il sottogruppo è suddiviso in più pagine. |

a → SGR. 41200 STERZO E VARI
VALE PER TUTTI I MOD.BASE

b → 01=BERLINA G.S 02=BERLINA G.D 03=BERLINA G.S(3P) 04=BERLINA G.D(3P) 30=ZONE POLVEROSE 0054=ANTIFURTO

SGR.55405/1 4241440
SGR.55495/7 4268140 (F)
SGR.55405/9 4268145 (GB-IRL)

4243694
4261344 (0054)
C 4712 4253114 01-03
D 4712 4165799 01-03
4285835 02-04

C 4712 4129758 (30)
D 4712 4154715 (30)

4262816 (30)

C 4712 12429621

C 4712 16100811

D 4712 10516670

D 4712 16043621

c → MODIF.
D 4712

d → ATTUAZIONE:
VETT 237250

e → NORME DI RICAMBIO:
/12429621=16043621+10516670;X4129758=4154715+(SGR.38115)4154718;X4253114=4165799-(SGR.41203)4153892

h	g	f
1	3-1974	41200

- Per ordinare la/o le parti illustrate sulla tavola occorre citare solo il **Numero d'ordinazione**. Tutte le altre indicazioni a destra o a sinistra del **Numero d'ordinazione**, servono esclusivamente per l'individuazione esatta della parte da richiedere

es.: C 4946
individuazione
della modifica

4235527
n. ordinazione
(citare solo questo)

01-03 (0054)
individuazione dei

Modelli base, Varianti e Optionals

- Il **Numero d'ordinazione** che non è seguito da nessuna indicazione di validità (in codice) individua una parte montata su tutti i **Modelli base, Varianti e Optionals**.
- Il **Numero d'ordinazione** che è seguito da uno o più codici di validità, individua una parte montata solo su alcuni **Modelli base, Varianti o Optionals**, elencati sulla tavola al punto b)
- es. 1) 4199583 01-03 Parte propria dei **Modelli base** 01 = Berlina G.S e 03 = Berlina G.S (3 porte)
- es. 2) 4233682 (30) Parte propria della **Variante** (30) zone polverose, applicata su tutti i **Modelli base**
- es. 3) 4294048 (04-30) Parte propria della **Variante** (30) zone polverose, applicata sul **Modello base** 04 = Berlina G.D (3 porte)
- es. 4) 4301680 (02-GB-IRL) Parte propria della **Variante GB** « Inghilterra » e **IRL** « Irlanda », applicata sul **Modello base** 02 = Berlina G.D

N.B. Le denominazioni, in cinque lingue, dei **Modelli base, Varianti e Optionals** sono elencate a pag 15 e seguenti.

— Le indicazioni a sinistra del **Numero d'ordinazione** significano:

2,5 n. ordinazione = spessore in mm	+ 0,2 n. ordinazione = parte maggiorata di 0,2 mm	SGR. 10302 n. ordinazione = complessivo le cui parti sono illustrate nel SGR. 10302	C 2180 n. ordinazione = parte antemodifica (il n. 2180 contraddistingue la modifica stessa)
D 2180 n. ordinazione = parte postmodifica (il n. 2180 contraddistingue la modifica stessa)	s n. ordinazione = parte sinistra (rispetto alla direzione di marcia del veicolo)	d n. ordinazione = parte destra (rispetto alla direzione di marcia del veicolo)	$\varnothing$ n. ordinazione = diametro in mm

1, 2, ecc. n. ordinazione

vedere apposite tabelle sulla tavola



— **Numeri d'ordinazione affiancati:**

n. ordinazione - n. ordinazione = parti fornite in alternativa
(per caratteristiche ved. **Elenco delle parti di ricambio**)

— **Indicazioni grafiche sul Numero d'ordinazione**

~~4076009~~ = parte **sostituita o eliminata** (per i modelli a catalogo)
~~4256223~~ = parte **soppressa** (per tutti i veicoli)
~~4248082~~ = parte **errata** oppure **errata-corrige**

— **Figurine riquadrate sulla tavola**

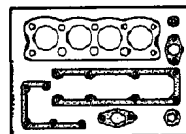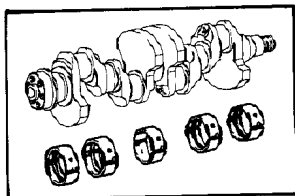

= Esistenza di **SERIE, DOTAZIONI, CORREDI**, ecc.

3 - ELENCO DELLE PARTI DI RICAMBIO

Elenca tutte le parti di ricambio illustrate sulle tavole in **ordine progressivo di numero di ordinazione**.

Indicazioni e abbreviazioni usate nell'elenco :

SGR.	= sottogruppo	SUP.	= superiore
N.	= numero	INF.	= inferiore
COMPL.	= complessivo	EST.	= esterno
SP	= spessore	INT.	= interno
s	= parte sinistra (°)	INTERM.	= intermedio
d	= parte destra (°)	LAT.	= laterale
ANT.	= anteriore	CENTR.	= centrale
POST.	= posteriore	R.M.	= retromarcia
		1a, 2a,	= 1a, 2a, velocità
SOST CON	= parte sostituita con (per i modelli a catalogo)		
ELIM	= parte eliminata (per i modelli a catalogo)		
ERA VED	= parte soppressa, ved (per tutti i veicoli)		
ERA	= parte soppressa (per tutti i veicoli)		
ERR CORR	= parte errata, corregge		
ERR	= parte errata		
CM	= fornito a centimetri	} nella colonna « quant. »	
M	= fornito a metri		
T	= ved. « Tabelle varie »		
S	= esistenza di « Serie », ecc.		

(°) rispetto alla direzione di marcia del veicolo

4 - TABELLE MODIFICHE

RIEPILOGANO tutte le modifiche apportate ai modelli a catalogo durante il corso della produzione, le **attuazioni**, le **norme di ricambio** ed i **SGR. interessati alla modifica**.

Se non esistono **norme di ricambio**, le parti **antemodifica** vengono ancora fornite.

5 - TABELLE VARIE

Comprendono le **tabelle** da consultare per conoscere i dati e le caratteristiche necessarie per l'ordinazione di alcune parti quali: **cuscinetti, boccole, cavi per impianto elettrico, capicorda, cappucci isolanti, ecc.**

INDEX GENERAL

— Etablissement des commandes	page 9
— Comment consulter ce catalogue	10
— Liste des modèles, des variantes et des optionals (sur papier orange)	15
— Liste des sousgroupes	17
MODIFICATIONS	19
— Tableaux	
TABLEAUX DIVERS	21
— Pièces détachées RIV	
— Câbles pour équipement électrique	
— Cosses et capuchons isolants de câbles électriques	
PLANCHES	
LISTE DE PIECES DETACHEES	23

INHALT

— Anweisungen zur Bestellung	Seite 9
— Hinweise zum Gebrauch des Katalogs	11
— Verzeichnis der Modelle, der abgeleiteten und fakultativen Typen (auf orangefarbigem Papier)	15
— Verzeichnis der Untergruppen	17
ÄNDERUNGEN	19
— Tabellen	
VERSCHIEDENE TABELLEN	21
— Ersatzteile RIV	
— Elektrische Leitungen	
— Kabelschuhe und Schutzkappen für elektrische Leitungen	
BILDTAFELN	
ERSATZTEILLISTE	23

GENERAL INDEX

Ordering instructions	Page 9
Consulting the catalogue	12
Lists of models, variants and optionals (orange sheets)	15
Sheets index	17
MODIFICATIONS	19
— Tables	
TABLES (GENERAL)	21
RIV parts	
Electrical wiring	
Terminals and insulators	
SHEETS	
PARTS LIST	23

ETABLISSEMENT DES COMMANDES

Les pièces détachées sont fournies exclusivement d'après les **numéros de référence** indiqués dans votre commande.

Pour repérer correctement le numéro de référence il est indispensable de suivre les instructions données au chapitre "Comment consulter ce catalogue" (voir page 4), en tenant compte des données suivantes, à lire sur la plaque de constructeur du véhicule,

- type du châssis (1)
- type du moteur (2)
- numéro des rechanges (3) (vett. n. ...)
- numéro du moteur (mot. n. ...)

ANWEISUNGEN ZUR BESTELLUNG

Bestellungen werden ausschliesslich unter Angabe der **Bestellnummer** des gewünschten Ersatzteils entgegengenommen.

Zum richtigen Auffinden der Bestellnummer halte man sich an die "Hinweise zum Gebrauch des Katalogs" (s. S. 4); ferner sind folgende Daten, vom Typ- und Kennnummernschild und der Motorstempelung ablesbar, anzugeben:

- Typ des Fahrgestells (1)
- Typ des Motors (2)
- Ordnungsnr. für Ersatzzwecke (3) (vett. n. ...)
- Motornummer (4) (mot. n. ...)

ORDERING INSTRUCTIONS

Orders are dealt with on the understanding that the **Part Number** is the only valid reference.

For the correct identification of part numbers see "Consulting the catalogue", page 4, and state the following particulars, to be read off the vehicle data plate and engine:

- Car (chassis) type (1)
- Engine type (2)
- Spares No. (3) (vett. n. ...)
- Engine No. (4) (mot. n. ...)

INDICE GENERAL

— Cómo se encargan las piezas	Págs. 9
— Cómo se maneja el catálogo	13
— Lista de versiones, tipos y equipos facultativos (papel naranja)	15
— Lista de subgrupos	17
MODIFICACIONES	19
— Tablas	
TABLAS DIVERSAS	21
— Piezas de repuesto RIV	
— Cables eléctricos	
— Terminales y capuchones aislantes de cables eléctricos	
LÁMINAS	23
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO	

CÓMO SE ENCARGAN LAS PIEZAS



Los encargos de piezas de repuesto se evacúan únicamente en atención al número de catálogo de la pieza encargada.

Para la correcta identificación del número de catálogo, hay que atender a las normas del capítulo "Cómo se maneja el catálogo" (pág. 4), y detallar los siguientes datos de la chapa de identificación del vehículo y la matrícula del motor:

- modelo del chasis (1);
- modelo del motor (2);
- número para recambios (3) (vett. n° ...)
- matrícula del motor (4) (mot. n° ...)

Plaque de constructeur
Typ- und Kennnummernschild
Data plate
Chapa de datos de identificación

Marquage du moteur
Motorstempelung
Engine reference
Matrícula del motor

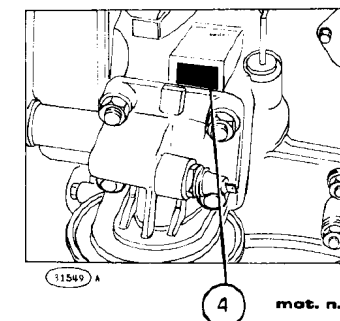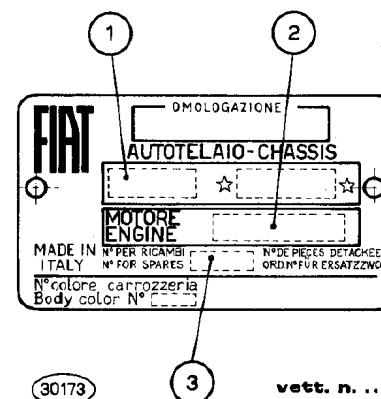

REGLES GENERALES POUR LA CONSULTATION DU CATALOGUE

1 - RECHERCHE DES PIECES DETACHEES

Pour une recherche correcte des pièces détachées figurant dans ce catalogue, il faut:

- consulter la **liste des modèles** à page 9 pour repérer les codes des modèles-base, des variantes et des optionaux du véhicule qui vous intéresse;
- consulter les **planches** et la **liste des pièces détachées** comme indiqué aux paragraphes 2 et 3 ci-après.

2 - " PLANCHES "

Elles sont constituées d'une illustration représentant les **pièces détachées**, et d'une partie descriptive comprenant:

- numéro, désignation et validité du sousgroupe;
- liste des **Modèles-base**, des **Variante**s et des **Optionaux** rapportés à des pièces spécifiques reportées sur la planche: ex.: 01 = BERLINE G.S., (30) = ZONE POLVEROSE, (0054) = ANTIFURTO = (01 = Berline C. à G., (30) = régions poussiéreuses, (0054) = antivol);
- MODIF.** = numéro de modification intéressant une ou plusieurs pièces détachées figurant dans le sousgroupe.
- ATTUAZIONE** (effectuation) = numéro du moteur ou du véhicule (numéro des rechange - voir page 3) à partir duquel la modification a été appliquée.
- NORME DI RICAMBIO** (établissement des commandes) = il est indiqué comment établir la commande des pièces concernées par la modification.
Les signes graphiques qui précèdent le numéro de commande ont les significations suivantes:
ex. 1) / 12429621 = 16043621 + 10516670 pièce **remplacée** (pour les modèles au catalogue). Pour remplacer le n° 12429621, demander le n° 16043621 et le n° 10516670.
ex. 2) X 4129758 = 4154715 + (SGR. 38115) 4154718 pièce **supprimée** (pour tous les véhicules). Pour remplacer le n° 4129758, demander le n° 4154715 et le n° 4154718 indiqué dans le SGR. 38115.
ex. 3) X 4253114 = 4165799 — (SGR. 41203) 4153892 pièce **supprimée** (pour tous les véhicules). Pour remplacer le n° 4253114, demander le n° 4165799 et éliminer le n° 4153892 indiqué dans le SGR. 41203.
Si la rubrique **établissement des commandes** manque, les pièces anciennes sont encore livrées de rechange;
- numéro du sousgroupe;
- date de parution** du sousgroupe;
- numéro éventuel de page si le sousgroupe comporte plusieurs pages.

Pour passer commande de la pièce ou des pièces indiquées dans le sousgroupe, il faut citer le seul **Numéro de commande**. Toutes les autres indications à la droite ou à la gauche du **Numéro de commande**, servent exclusivement à repérer exactement la pièce désirée.

ex.: C 4946	4235527	01-03 (0054)
repérage de la modification	n° de commande (ne citez que celui-ci)	repérage des Modèles-base, Variantes et Optionaux

Le **Numéro de commande** qui n'est suivi d'aucune indication de validité (en code) caractérise une pièce montée sur tous les **Modèles-base**, **Variante**s et **Optionaux**.

Le **Numéro de commande** suivi d'un ou plusieurs codes de validité caractérise une pièce montée seulement sur quelques **Modèles-base**, **Variante**s ou **Optionaux** cités au paragraphe b) de la planche.

- ex. 1) 4199583 01-03 Pièce propre aux **Modèles-base** 01 = Berline C. à G. et 03 = Berline C. à G. (3 portes).
ex. 2) 4233682 (30) Pièce propre à la **Variante** (30) régions poussiéreuses, montée sur tous les **Modèles-base**.
ex. 3) 4294048 (04-30) Pièce propre à la **Variante** (30) régions poussiéreuses, montée sur le **Modèle-base** 04 = Berline C. à Dr. (3 portes).
ex. 4) 4301680 (02-GB-IRL) Pièce propre à la **Variante** GB (Grande-Bretagne) et IRL (Irlande), montée sur le **Modèle-base** 02 = Berline C. à Dr.

Nota - Les désignations, en cinq langues, des **Modèles-base**, **Variante**s et **Optionaux** sont reportées aux pages 15 et suivantes.

Les indications à la gauche du **Numéro de commande** signifient:

2,5	n° de commande	C 2180	n° de commande
=	épaisseur en mm	=	pièce ancienne (le n° 2180 caractérise la modification même)
SGR. 10302	n° de commande	+ 0,2	n° de commande
=	ensemble dont les pièces sont indiquées dans le Sgr. 10302	=	pièce majorée de 0,2 mm
D 2180	n° de commande	s	n° de commande
=	pièce actuelle (le n° 2180 caractérise la modification même)	=	pièce gauche (par rapport à la direction de roulement du véhicule)
d	n. de commande	Ø	n° de commande
=	pièce droite (par rapport à la direction de roulement du véhicule)	=	diamètre en mm

1, 2, etc. n° de commande
voir les tableaux exprès sur la planche

— **Numéros de commande accolés:**

n° de commande - n° de commande = pièces livrées en alternative (pour les caractéristiques voir la **Liste des pièces détachées**).

- Indications graphiques sur le **Numéro de commande**:
4076009 = pièce **remplacée** ou **éliminée** (pour les modèles figurant dans le catalogue)
4256223 = pièce **supprimée** (pour tous les véhicules)
4248082 = pièce **erronée** ou **errata**
— Figures encadrées sur la planche
= Existence de **COLLECTIONS**, **DOTATIONS**, **TROUSSES** etc.

3 - LISTE DE PIECES DETACHEES

C'est la liste de toutes les pièces indiquées sur les planches, en ordre progressif de numéro de commande.

Indications et abréviations utilisées dans la liste :

SGR.	= Sousgroupe	SUP.	= supérieur
N°	= numéro	INF.	= inférieur
COMPL.	= ensemble	EST.	= extérieur
SP	= épaisseur	INT.	= intérieur
s	= pièce gauche (°)	INTERM.	= intermédiaire
d	= pièce droite (°)	LAT.	= latéral
ANT.	= avant	CENTR.	= central
POST.	= arrière	R.M.	= marche AR
		1a, 2a, ...	= 1re, 2e, ... vit.

SOST ... CON ... = pièce ... remplacée par ... (pour les modèles figurant dans le catalogue)
ELIM ... = pièce ... éliminée (pour les modèles figurant dans le catalogue)
ERA ... VED = pièce ... supprimée, voir ... (pour tous les véhicules)
ERA ... = pièce ... supprimée (pour tous les véhicules)
ERR ... CORR ... = pièce ... erronée, corrigez ...
ERR ... = pièce ... erronée
CM = livré par centimètres
M = livré par mètres
T = voir "Tableaux divers"
S = existence de "Collections", etc.
(°) par rapport à la direction de roulement du véhicule.

4 - TABLEAUX DES MODIFICATIONS

Ils récapitulent toutes les modifications apportées aux modèles figurant dans le catalogue au cours de leur production, les **effectuations**, les **instructions de remplacement** et les **SGR. concernés** par la modification.
S'il n'existe pas d'**instructions de remplacement**, les pièces anciennes sont encore livrées de rechange.

5 - TABLEAUX DIVERS

Ce sont les tableaux qu'il faut consulter pour en tirer les données et les caractéristiques nécessaires à l'établissement de la commande de certaines pièces, telles que: roulements, bagues, câbles de l'équipement électrique, cosses, capuchons, isolants, etc.

HINWEISE ZUM GEBRAUCH DES KATALOGS

1 - AUFFINDEN DER ERSATZTEILE

Zum genauen Auffinden der im vorliegenden Katalog aufgeführten und abgebildeten Ersatzteile ist notwendig:

- das **Verzeichnis der Modelle** auf S. 9 nachzuschlagen, um die Kennnummer der Grundaussführung bzw. des abgeleiteten oder fakultativen Typs des in Frage kommenden Fahrzeugs festzustellen;
- die **Bildtafeln und die Ersatzteilliste** nachzuschlagen, wie in den folgenden Punkten 2 und 3 angegeben.

2 - BILDТАFELN

Auf den Tafeln sind die Ersatzteile abgebildet und ist folgendes angegeben:

- Nummer, Bezeichnung und Gültigkeit der Untergruppe (SGR.).
- Verzeichnis der **Grundaussführungen, abgeleiteten und fakultativen Typen**, die sich auf spezielle Teile der Bildtafel beziehen,
z.B.: 01 = BERLINA G.S. (guida sinistra), (30) = ZONE POLVEROSE, (0054) ANTIFURTO = (01 = Limousine Linkslenkung, (30) = für staubige Zonen, (0054) = mit Diebstahlsicherung).

c) **MODIF.** (Änderung) = Nummer der Änderung, die sich auf ein oder mehrere Teile der betreffenden Untergruppe bezieht.

d) **ATTUAZIONE** (Einführung) = Nummer des Motors oder des Fahrzeugs (Ordnungsnr. für Ersatzzwecke - s. S. 3) ab welcher die Änderung eingeführt wurde.

e) **NORME DI RICAMBIO** (Ersatzanweisung) = erklärt, wie die einer Änderung unterworfenen Teile zu bestellen sind. Die graphischen Zeichen vor der Bestellnummer bedeuten:

Beispiel 1) / 1242961 = 16043621 + 10516670
Teil **ersetzt** (für alle Modelle des Katalogs). Anstelle von 12429621, 16043621 und 10516670 bestellen.

Beispiel 2) X 4129758 = 4154715 + (SGR. 38115) 4154718
Teil **entfällt** (für alle Fahrzeuge). Anstelle von 4129758, 4154715 und 4154718, in Untergruppe 38115 **abgebildet**, bestellen.

Beispiel 3) X 4253114 = 4165799 - (SGR. 41203) 4153892.
Teil **entfällt** (für alle Fahrzeuge). Anstelle von 4253114, 4165799 ohne 4153892, in Untergruppe 41203 **abgebildet**, bestellen.

Wenn keine Ersatzanweisung angegeben ist, wird der frühere Teil weiterhin geliefert.

f) Nummer der Untergruppe.

g) Ausgabedatum der Untergruppe.

h) Eventuelle Seitennummer falls sich die Bildtafel über mehrere Blätter ausdehnt.

- Zur Bestellung des/oder der Ersatzteile ist nur die Bestellnummer anzugeben. Alle übrigen Angaben rechts oder links von der Bestellnummer dienen ausschliesslich dazu, den gewünschten Teil mit Genauigkeit festzustellen.

Beispiel: C 1946 4235527 01-03 (0054)
Kennnummer der Änderung Bestellnr. (allein angeben) Kennnummern für Grundaussführung, abgeleitete oder fakultative Typen

- **Bestellnummern**, deren keine Gültigkeitsnummer (Kode) folgt, gelten für Teile die in allen **Grundaussführungen, abgeleiteten oder fakultativen Typen** eingebaut sind.

- **Bestellnummern**, deren eine oder mehrere Gültigkeitsnummern folgen, gelten für Teile die nur in einigen **Grundaussführungen, abgeleiteten oder fakultativen Typen**, in der Bildtafel unter Punkt b) aufgeführt, eingebaut sind.

Beispiel 1) 4199583 01-03. Eigenteil der **Grundaussführung** 01 = Limousine Linkslenkung und 03 = Limousine Linkslenkung (3 Türen).

Beispiel 2) 4233682 (30): Eigenteil des **abgeleiteten Typs** (30) = für staubige Zonen, in allen **Grundaussführungen** eingebaut.

Beispiel 3) 4294048 (04-30): Eigenteil des **abgeleiteten Typs** (30) für staubige Zonen, in den **Grundaussführungen** 04 eingebaut = Limousine Rechtslenkung (3 Türen).

Beispiel 4) 4301680 (02 - GB - IRL): Eigenteil des **abgeleiteten Typs** GB "England" und IRL "Irland", in den **Grundaussführungen** 02 eingebaut = Limousine Rechtslenkung.

Anm. Die Bezeichnung der **Grundaussführungen, abgeleiteten und fakultativen Typen**, in fünf Sprachen, sind auf S. 15 und folgenden aufgeführt.

- Die Angaben links von der **Bestellnummer** bedeuten:

2,5	Bestellnr.	C 2180	Bestellnr.
=	Stärke in mm	=	früherer Teil (aus der Änderungsnummer 2180 selbst ersichtlich)
SGR. 10302	Bestellnr.	+ 0,2	Bestellnr.
=	mit 0,2 mm Übermass	=	mit 0,2 mm Übermass
D 2180	Bestellnr.	s	Bestellnr.
=	gegenwärtiger Teil (aus der Änderungsnummer 2180 selbst ersichtlich)	=	linker Teil (in Fahr- richtung gesehen)
d	Bestellnr.	Ø	Bestellnr.
=	rechter Teil (in Fahr- richtung gesehen)	=	Durchmesser in mm

1, 2 usw. Bestellnr.
= siehe entsprechende Tabelle in der Bildtafel

- zwei nebeneinander stehende **Bestellnummern**:
Bestellnr. - Bestellnr. = abwechselnd gelieferter Teil (siehe **Ersatzteilliste**)
- Graphische Zeichen auf der **Bestellnummer**:
4076009 = **ersetzt** oder **entfallender** Teil (für die im Katalog aufgeführten Modelle)
4256223 = **ungültig** gewordener Teil (für alle Fahrzeuge)
4248082 = **falsch gedruckter** Teil
= Lieferbarkeit von Teilen als SATZ, SERIE, AUSRÜSTUNG usw.

3 - ERSATZTEILLISTE

Verzeichnis der in den Bildtafeln abgebildeten Ersatzteile in **laufender Bestellnummernfolge**.

Erläuterungen und Abkürzungen in der Liste:

SGR.	= Untergruppe	SUP.	= oben
N.	= Nummer	INF.	= unten
COMPL.	= Zusammenbau	EST.	= aussen
SP	= Stärke	INT.	= innen
s	= links (°)	INTERM.	= zwischen
d	= rechts (°)	LAT.	= seitlich
ANT.	= vorn	CENTR.	= Mitte
POST.	= hinten	R.M.	= Rückwärtsgang
		1a, 2a, ...	= 1., 2. Gang ...

SOST ... CON ... = Teil ... ersetzt durch ... (für die im Katalog aufgeführten Modelle)

ELIM ... = Teil ... entfällt (für die im Katalog aufgeführten Modelle)

ERA ... VED ... = Teil ... ungültig geworden, siehe ... (für alle Fahrzeuge)

ERA ... = Teil ... ungültig geworden (für alle Fahrzeuge)

ERR ... CORR ... = Teil ... falsch gedruckt, berichtigt durch ...
ERR ... = Teil ... falsch gedruckt

CM = wird in cm geliefert

M = wird in m geliefert

T = siehe "verschiedene Tabellen" in der Spalte "quant." (Anzahl)

S = Lieferbarkeit von "Satz" usw.

(°) in Fahr- richtung gesehen

4 - TABELLEN ÄNDERUNGEN

In diesem Abschnitt sind sämtliche im Laufe der Produktion an den Modellen vorgenommene Änderungen, sowie ihre **Einführung, die Ersatzanweisungen und die entsprechenden Untergruppen** zusammengefasst.

Falls keine Ersatzanweisung angegeben ist, wird der frühere Teil weiterhin geliefert.

5 - VERSCHIEDENE TABELLEN

Dieser Abschnitt enthält die Tabellen, in denen die Daten zur Bestellung folgender Teile aufgeführt sind: Lager, Büchsen, elektrische Leitungen, Kabelschuhe, Schutzkappen, usw.

CONSULTING THE CATALOGUE

1 - TO TRACE A PART

- Consult list of models on page 9, to obtain code of basic models, variants and optionals of the vehicle.
- Consult sheets and parts list as directed under paras. 2 and 3.

2 - SHEETS

Sheets consist of an illustration of the parts and description including:

- Number, description and applicability — TUTTE (ALL) means that the sheet applies to all basic models, variants and optionals included in the catalogue.
- List of basic models, variants and optionals concerning specific parts shown
 - e. 01 = BERLINA G.S. (guida sinistra), (30) = ZONE POLVEROSE, (0054) = ANTIFURTO
01 = SALOON, L.H.D. (left-hand drive), (30) = DUSTY TERRITORIES, (0054) = STEERING LOCK

- MODIF.** = Modification number covering one or more of the parts shown.

- EFFECTIVENESS** = Engine or vehicle number (spares number, see page 3) from which the modification was introduced.

- INSTRUCTIONS** = Concerning the ordering of parts involved by the modification.

Graphic symbols preceding part number mean:

Example 1) / 12429621 = 16043621 + 10516670
part renewed (for models included in catalogue). To renew Part No. 12429621, order Part No. 16043621 and Part No. 10516670.

Example 2) X 4129758 = 4154715 + (SGR. 38115)
4154718 part suppressed (all vehicles). To renew Part No. 4129758, order Part No. 4154715 and Part No. 4154718 shown in SGR. 38115.

Example 3) X 4253114 = 4165799 — (SGR. 41203)
4153892 part suppressed (all vehicles). To renew Part No. 4253114, order Part No. 4165799 and suppress Part No. 4153892 shown in SGR. 41203.

If there is no instruction to the contrary, A.M. parts continue to be available.

- Subgroup number.
- Subgroup date of issue.
- Page number if the subgroup consists of more than one page.

— To order any of the parts shown in the sheet, simply state the Part Number. All other entries to the left and right of the part number are merely to facilitate identification of the part(s) to be ordered.

Example: C 4946
Identification of
modification

4235527
Part No.
(state this only)

01-03 (0054)
Identification of
basic models,
variants and
optionals

— Part numbers not followed by applicability code apply to all basic models, variants or optionals listed in the sheet under para. b.

Example 1) 4199583 01-03, Basic Models, 01 = L.H.D. Saloon, 03 = L.H.D. Saloon (3-door).

Example 2) 4233682 (30), Variant (30), Dusty Territories, applicable to all basic models.

Example 3) 4294048 (04-30), Variant (30), Dusty Territories applicable to basic model 04 = R.H.D. Saloon (3-door).

Example 4) 4301680 (02-GB-IRL), Variant GB (Great Britain) and IRL (Northern Ireland), applicable to basic model 02 = R.H.D. Saloon.

Note: Basic models, variants and optionals titles are given in five languages on page 15 et seq.

— Entries to the left of the Part Number represent

2,5 Part No.
= Thickness in mm

C 2180 Part No.
= A. M. part (N° 2180 identifies the modification)

SGR. 10302 Part No.
= Assembly whose parts are shown in Sgr. 10302

+ 0,2 Part No.
= part 0,2 mm oversize

D 2180 Part No.
= P. M. part (N° 2180 identifies the modification)

s Part No.
= L. H. part (with respect to direction of forward travel)

d Part No.
= R. H. part (with respect to direction of forward travel)

Ø Part No.
= diameter in mm

1, 2, etc. Part No.

see tables of sheets

— Part numbers side-by-side

Part No. - Part No. = Parts supplied as alternatives (see Parts List).

— Graphic entries on Part Number

4076009 = Part replaced or suppressed (models listed in catalogue)

4256223 = Part suppressed (all vehicles)

4248082 = Part errata or errata-corrige

— Boxed symbols in sheet

= SERIES, SETS, KITS, etc.

3 - PARTS LIST

Includes all parts illustrated on the sheet in numerical order. Symbols and abbreviations

SGR	= Subgroup	SUP	= Upper
N	= Number	INF	= Lower
COMPL	= Assembly	EST	= Outside
SP	= Thickness	INT	= Internal
s	= L.H. part (°)	INTERM	= Intermediate
d	= R.H. part (°)	LAT	= Side
ANT	= Front	CENTR	= Centre
POST	= Rear	R.M.	= Reverse
		1a, 2a	= First, second, etc.,

SOST ... CON ... = Part ... superseded by ... (for models called in catalogue)

ELIM ... = Part ... eliminated ... (for models called in catalogue)

ERA ... VED ... = Part ... suppressed, see ... (all vehicles)

ERA ... = Part ... suppressed (all vehicles)

ERR ..., CORR ... = Part ... errata, corrige

ERR ... = Part ... errata

CM = Supplied by the cm

M = Supplied by the metre

T = see TABLES (GENERAL)

S = In series production, etc.

in "Quantity" column

(°) with respect to direction of forward travel

4 - MODIFICATIONS TABLES

These contain all modifications introduced on the models included in the catalogue in the course of production, effectiveness, instructions and subgroups involved with the modification.

If there is no instruction to the contrary, A.M. parts continue to be available.

5 - TABLES (GENERAL)

These contain ordering information for parts such as bearings, bushes, electrical leads, terminals, insulator caps, etc.

CÓMO SE MANEJA EL CATÁLOGO

1 - CÓMO SE BUSCAN LAS PIEZAS DE REPUESTO

La manera correcta es la siguiente:

- búsquese en la **lista de versiones**, pág. 9, los códigos de las versiones básicas, tipos y equipos facultativos, del vehículo que interesa;
- consúltense las **láminas** y la **lista de piezas de repuesto** atendiendo a cuanto se explica en los párrafos 2 y 3 siguientes.

2 - LÁMINAS

Consisten en un grabado que representa las **piezas de repuesto** y en una parte descriptiva la que comprende:

- número, denominación y aplicabilidad del subgrupo;
- lista de **versiones básicas, tipos y equipos facultativos** referentes a piezas específicas representadas en la lámina: ejemplo:
01 = BERLINA G. S., (30) = ZONE POLVEROSE, (0054) = ANTIFURTO = (01 = Sedán conducción izquierda, (30) = comarcas polvoriantas, (0054) = dispositivo antirrobo);
- MODIF.** (modificaciones) = número de la modificación que afecta a una o más piezas de repuesto de las que se representa en el subgrupo;
- ATTUAZIONE** (incorporación) = matrícula del motor o vehículo (número para recambios, pág. 3) a partir de la que se ha incorporado la modificación;
- NORME DI RICAMBIO** (normas para recambios) = indican cómo deben encargarse las piezas afectadas por la modificación. Los símbolos que preceden al número de catálogo significan:
ej. 1) / 12429621=16043621+10516670 pieza **sustituida** (para los modelos del catálogo). Para sustituir 12429621, encárguense 16043621 y 10516670;
ej. 2) X 4129758=4154715+(SGR. 38115) 4154718 pieza **anulada** (para todos los vehículos). Para sustituir 4129758, encárguense 4154715 y 4154718 representados en el SGR. 38115;
ej. 3) X 4253114=4165799-(SGR. 41203) 4153892 pieza **anulada** (para todos los vehículos). Para sustituir 4253114, encárguense 4165799 y anúlese 4153892 representado en el SGR. 41203;
de no haber **normas para recambios**, siguen suministrándose repuestos de piezas antiguas;
- número del subgrupo;
- fecha de publicación del subgrupo;
- número de la página si acaso el subgrupo abarca más de una página.

ABAJO (ver el ejemplo de la pág. 5)

ARRIBA

catálogo ayudan tan sólo a identificar exactamente la pieza que interesa; ej.:

C 4946	4235527	01-03 (0054)
identificación de la modificación	nº de catálogo cítase tan sólo éste	identificación de las versiones básicas, tipos y equipos facultativos

- Si al **número de catálogo** no se acompaña ninguna indicación referente a su aplicabilidad en código, representa una pieza instalada en todos la **versiones básicas, tipos y equipos facultativos**.
- Si al **número de catálogo** se acompañan códigos referentes a su aplicabilidad, representa una pieza instalada tan sólo en algunas **versiones básicas, tipos y equipos facultativos**, reseñados en el punto b) de la tabla;
ej. 1) 4199583 01-03: pieza propia de las **versiones básicas**, 01=sedán conducción izquierda, y 03=sedán conducción izquierda (3 puertas);
ej. 2) 4233682 (30): pieza propia del **tipo** (30) comarcas polvoriantas, instalada en todas las **versiones básicas**;
ej. 3) 4294048 (04-30): pieza propia del **tipo** (30) comarcas polvoriantas, instalada en la **versión básica** 04=sedán conducción derecha (3 puertas);
ej. 4) 4301680 (02-GB-IRL): pieza propia del **tipo GB** "Inglaterra" e IRL "Irlanda", instalada en la **versión básica** 02=sedán conducción derecha.

NOTA - Las denominaciones en cinco idiomas de las **versiones básicas, tipos y equipos facultativos** se reseñan en la pág. 15 y siguientes.

- Los símbolos antepuestos al **número de catálogo** significan:

2,5	nº de catálogo	C 2180	nº de catálogo
=	espesor en mm	=	pieza antigua (el nº 2180 representa la misma modificación)
SGR. 10302	nº de catálogo	+ 0,2	nº de catálogo
=	conjunto cujas piezas se representan en el Sgr. 10302	=	pieza con 0,2 mm sobremedida
D 2180	nº de catálogo	s	nº de catálogo
=	pieza nueva (el nº 2180 representa la misma modificación)	=	pieza izquierda (respecto a la dirección de marcha del vehículo)
d	nº de catálogo	Ø	nº de catálogo
=	pieza derecha (respecto a la dirección de marcha del vehículo)	=	diámetro en mm
1, 2, etc.,	nº de catálogo		
	véanse las respectivas tablas de la lámina		

- Números de catálogo** contiguos:

nº de catálogo - nº de catálogo = piezas de recambio alternativas (véanse sus características en la **Lista de piezas de repuesto**).

- Símbolos gráficos cruzando el **número de catálogo**:
4076009 = pieza **sustituida** o **anulada** (para las versiones del catálogo);
4256223 = pieza **anulada** (para todos los vehículos);
4248082 = pieza **errónea**, o bien **enmiéndese por ser errónea**.
- Recuadros de detalles de la lámina.
= Existencia de JUEGOS, DOTACIONES, EQUIPOS, etc.

3 - LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

En la misma se reseñan todas las piezas de repuesto que se representan en las láminas, **siguiendo el orden de los números de catálogo**.

Símbolos y abreviaturas que figuran en la lista:

SGR.	= subgrupo	SUP.	= superior
N.	= número	INF.	= inferior
COMPL.	= conjunto	EST.	= exterior
SP	= espesor	INT.	= interior
s	= izquierdo (°)	INTERM.	= intermedio
d	= derecho (°)	LAT.	= lateral
ANT.	= anterior	CENTR.	= central
POST.	= posterior	R.M.	= marcha atrás
		1a, 2a, ...	= 1a, 2a, ... velocidades
SOST ... CON ...	= pieza ... sustituida por ... (para todas las versiones del catálogo)		
ELIM ...	= pieza ... anulada (para todas las versiones del catálogo)		
ERA ... VED ...	= pieza ... anulada, véase ... (para todos los vehículos)		
ERA ...	= pieza ... anulada (para todos los vehículos)		
ERR ... CORR ...	= pieza ... errónea, enmiéndese en ...		
ERR ...	= pieza ... errónea		
CM	= se suministra por centímetros		
M	= se suministra por metros		
T	= véanse "Tablas diversas"		
S	= existencia de "Juegos", etc.		

(°) respecto de la dirección de la marcha del vehículo.

4 - TABLAS DE MODIFICACIONES

RESUMEN todas las modificaciones aplicadas a las versiones del catálogo de la producción en curso, las **incorporaciones**, las **normas para recambios** y los **SGR.** (láminas) **afectados** por la modificación.
De no haber **normas para recambios**, siguen entregándose recambios de piezas antiguas.

5 - TABLAS DE DIVERSOS

Comprenden las tablas de datos y notas características que hay que conocer para encargar piezas, cuales: rodamientos, casquillos, cables eléctricos, terminales, capuchas aislantes, etc.

ELENCO DEI MODELLI 131

Liste des modèles
Verzeichnis der Modelle

List of models
Lista de versiones

CODICI		TIPO		MODELLI BASE	MODELES-BASE GRUNDMODELLE	BASIC-MODELS VERSIONES BÁSICAS
Codes Kennummern	Code Códigos	Type Typ	Type Mods.			
01		131 A	▲	Berlina G. S. 1300 (4 porte)	Berline C. à G. 1300 (4 portes) Limousine Linkslenkung 1300 (4 Türen)	Saloon - LHD 1300 (4-door) Sedán conducción izquierda 1300 (4 puertas)
03		131 A1		Berlina G. S. 1600 (4 porte)	Berline C. à G. 1600 (4 portes) Limousine Linkslenkung 1600 (4 Türen)	Saloon - LHD 1600 (4-door) Sedán conducción izquierda 1600 (4 puertas)
05		131 A		Berlina G. S. 1300 (2 porte)	Berline C. à G. 1300 (2 portes) Limousine Linkslenkung 1300 (2 Türen)	Saloon - LHD 1300 (2-door) Sedán conducción izquierda 1300 (2 puertas)
07		131 A1		Berlina G. S. 1600 (2 porte)	Berline C. à G. 1600 (2 portes) Limousine Linkslenkung 1600 (2 Türen)	Saloon - LHD 1600 (2-door) Sedán conducción izquierda 1600 (2 puertas)
09		131 AF		Familiare G. S. 1300	Familiare , C. à G. 1300 Kombiwagen Linkslenkung 1300	Station Wagon - LHD 1300 Comercial conducción izquierda 1300
11		131 AF1		Familiare G. S. 1600	Familiare , C. à G. 1600 Kombiwagen Linkslenkung 1600	Station Wagon - LHD 1600 Comercial conducción izquierda 1600

▲ Da rilevare dalla **targhetta riassuntiva** del veicolo - pag. 3 (1).

A lire sur la **plaque de constructeur** du véhicule - page 9 (1).

Aus dem **Typ- und Kennummernschild** des Fahrzeugs zu entnehmen - S. 9 (1).

See vehicle **data plate** - page 9 (1).

Véase la **chapa de identificación** del vehículo - pág. 9 (1).

CODICI		VARIANTI E OPTIONALS	VARIANTES ET OPTIONALS	VARIANTS AND OPTIONALS
Codes	Code		ABGELEITETE UND FAKULTATIVE TYPEN	TIPOS Y EQUIPOS FACULTATIVOS
Kennnummern	Códigos			
0027	con lunotto termico atermico		avec lunette chauffante athermique mit getönter Thermoheckscheibe	With tinted heated backlight con luna térmica azulada
0029	con lunotto termico		avec lunette chauffante mit Thermoheckscheibe	With heated backlight con luna térmica
0054	con antifurto		avec antivol mit Diebstahlsicherung	With steering lock con dispositivo antirrobo
0108	con ruote in lega leggera		avec roues en alliage léger Räder aus Leichtmetalllegierung	With light-alloy wheels con ruedas de aleación ligera
0996	con motore a benzina normale		avec moteur à essence ordinaire mit Normalbenzinmotor	With regular-petrol engine con motor de gasolina normal

INDICE DEI SOTTOGRUPPI

INDEX DES SOUSGROUPES

SUBGROUP INDEX

UNTERGRUPPENVERZEICHNIS

ÍNDICE DE SUBGRUPOS

INDICE DEI SOTTOGRUPPI INDEX DES SOUGROUPES UNTERGRUPPENVERZEICHNIS SUBGROUP INDEX INDICE DE SUBGRUPOS

SGR. 10000	MOTORE MOTEUR	MOTOR	ENGINE	MOTOR
VALE PER TUTTI I MOD.BASE				
SGR. 10002	SOSPENSIONI GRUPPO MOTOPROPULSORE SUSPENSIONS DU GROUPE PROPULSEUR	TRIEBWERKAUFHAENGUNG	POWER PLANT SUSPENSIONS	SUSPENSIONES DE LA PLANTA MOTRIZ
VALE PER TUTTI I MOD.BASE				
SGR. 10101	BASAMENTO E TESTA CILINDRI BATI ET CULASSE	KURBELGEHAUSE UND ZYLINDERKOPF	CRANKCASE AND CYLINDER HEAD	BLOQUE DE CILINDROS Y CULATA
VALE PER TUTTI I MOD.BASE				
SGR. 10102	COPPA E COPERCHI BASAMENTO CARTER D'HUILE ET COUVERCLES DE BATI	ÖELWANNE UND DECKEL DES KURBELGEHAUSES	OIL SUMP AND CRANKCASE COVERS	CARTER DE ACEITE Y TAPAS DEL BLOQUE
VALE PER TUTTI I MOD.BASE				
SGR. 10103	ALBERO E VOLANO MOTORE VILEBREQUIN ET VOLANT MOTEUR	KURBELWELLE UND SCHWUNGRAD	CRANKSHAFT AND FLY-WHEEL	CIGUENAL Y VOLANTE
VALE PER TUTTI I MOD.BASE				
SGR. 10105	BIELLE E STANTUFFI BIELLES ET PISTONS	PLEUELSTANGEN UND KOLBEN	CONNECTING RODS AND PISTONS	BIELAS Y EMBOLOS
VALE PER BERLINA G.S 1300(4P), BERLINA G.S 1300(2P), FAMILIARE G.S 1300				
SGR. 10105/ 1	BIELLE E STANTUFFI BIELLES ET PISTONS	PLEUELSTANGEN UND KOLBEN	CONNECTING RODS AND PISTONS	BIELAS Y EMBOLOS
VALE PER BERLINA G.S 1600(4P), BERLINA G.S 1600(2P), FAMILIARE G.S 1600				

INDICE DEI SOTTOGRUPPI INDEX DES SOUGROUPES UNTERGRUPPENVERZEICHNIS SUBGROUP INDEX INDICE DE SUBGRUPOS

SGR. 10106	COMANDO DISTRIBUZIONE COMMANDE DE DISTRIBUTION	STEUERUNGSANTRIEB	CAMSHAFT DRIVE	PINONES DE LA DISTRIBUCION
VALE PER TUTTI I MOD.BASE				
SGR. 10107	DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION	STEUERUNG	VALVE GEAR	DISTRIBUCION
VALE PER TUTTI I MOD.BASE				
SGR. 10201	SERBATOIO COMBUSTIBILE E TUBAZIONI RESERVOIR ET CANALISATIONS COMBUSTIBLE	KRAFTSTOFFTANK UND LEITUNGEN	FUEL TANK AND LINES	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE Y TUBERIAS
VALE PER BERLINA G.S 1300(4P), BERLINA G.S 1600(4P), BERLINA G.S 1300(2P), BERLINA G.S 1600(2P)				
SGR. 10201/ 1	SERBATOIO COMBUSTIBILE E TUBAZIONI RESERVOIR ET CANALISATIONS COMBUSTIBLE	KRAFTSTOFFTANK UND LEITUNGEN	FUEL TANK AND LINES	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE Y TUBERIAS
VALE PER FAMILIARE G.S 1300, FAMILIARE G.S 1600				
SGR. 10202	POMPA ALIMENTAZIONE E TUBAZIONI POMPE ET CANALISATIONS D ALIMENTATION	KRAFTSTOFFPUMPE UND LEITUNGEN	FUEL PUMP AND LINES	BOMBA DE ALIMENTACION Y TUBERIAS
VALE PER TUTTI I MOD.BASE				
SGR. 10204	CARBURATORE E FILTRO ARIA CARBURATEUR ET FILTRE A AIR	VERGASER UND LUFT-FILTER	CARBURETOR AND AIR CLEANER	CARBURADOR Y FILTRO DE AIRE
VALE PER TUTTI I MOD.BASE				
SGR. 10204/ 1	CARBURATORE E FILTRO ARIA CARBURATEUR ET FILTRE A AIR	VERGASER UND LUFT-FILTER	CARBURETOR AND AIR CLEANER	CARBURADOR Y FILTRO DE AIRE
VALE PER BERLINA G.S 1300(4P), BERLINA G.S 1300(2P), FAMILIARE G.S 1300 A BENZINA NORMALE				

INDICE DEI SOTTOGRUPPI INDEX DES SOUGROUPES UNTERGRUPPENVERZEICHNIS SUBGROUP INDEX INDICE DE SUBGRUPOS

SGR. 10205	FILTRO ARIA 4329248 FILTRE A AIR	LUFTFILTER	AIR CLEANER	FILTRO DE AIRE
VALE PER TUTTI I MOD.BASE				
SGR. 10205/ 1	FILTRO ARIA 4346943 FILTRE A AIR	LUFTFILTER	AIR CLEANER	FILTRO DE AIRE
VALE PER BERLINA G.S 1300(4P),BERLINA G.S 1300(2P),FAMILIARE G.S 1300 A BENZINA NORMALE				
SGR. 10206	CARBURATORE 4329238(WEBER) CARBURATEUR	VERGASER	CARBURETOR	CARBURADOR
VALE PER BERLINA G.S 1300(4P),BERLINA G.S 1300(2P),FAMILIARE G.S 1300				
SGR. 10206/ 1	CARBURATORE 4346488(WEBER) CARBURATEUR	VERGASER	CARBURETOR	CARBURADOR
VALE PER BERLINA G.S 1600(4P),BERLINA G.S 1600(2P),FAMILIARE G.S 1600				
SGR. 10221	COMANDI ACCELERATORE COMMANDES D'ACCE- RATEUR	GASREGULIERUNG	ACCELERATOR CONTROL LINKAGE	MANDOS DEL ACELERADOR
VALE PER TUTTI I MOD.BASE				
SGR. 10254	CONDOTTI ASPIRAZIONE E SCARICO TUBULURES D'ADMISSION ET D'ECHAPPEMENT	SAUG- UNG AUSPUFF- KRUEMMER	INTAKE AND EXHAUST MANIFOLDS	COLECTORES DE ADMI- SION Y ESCAPE
VALE PER TUTTI I MOD.BASE				
SGR. 10256	TUBAZIONE DI SCARICO CANALISATION D'E- CHAPPEMENT	AUSPUFFLEITUNG	EXHAUST PIPE	TUBERIA DE ESCAPE
VALE PER TUTTI I MOD.BASE				

	INDICE DEI SOTTOGRUPPI	INDEX DES SOUGROUPES	UNTERGRUPPENVERZEICHNIS	SUBGROUP INDEX	INDICE DE SUBGRUPOS
SGR. 10301	LUBRIFICAZIONE GRAISSAGE	SCHMIERUNG	LUBRICATION SYSTEM	SISTEMA DE ENGRASE	
VALE PER TUTTI I MOD.BASE					
SGR. 10401	RADIATORE RADIATEUR	KUEHLER	RADIATOR	RADIADOR	
VALE PER TUTTI I MOD.BASE					
SGR. 10402	POMPA ACQUA E TUBAZIONI POMPE ET CANALISATIONS D'EAU	WASSERPUMPE UND LEITUNGEN	WATER PUMP AND LINES	BOMBA DE AGUA Y TUBERIAS	
VALE PER TUTTI I MOD.BASE					
SGR. 10409	VENTILATORE E SUO COMANDO VENTILATEUR ET SA COMMANDE	LUEFTER UND LUEFTERAN- TRIEB	FAN AND FAN DRIVE	VENTILADOR Y SU MANDO	
VALE PER TUTTI I MOD.BASE					
SGR. 18101	COMANDO DISINNESTO FRIZIONE COMMANDE DE DEBRAYAGE	KUPPLUNGSBETAETIGUNG	CLUTCH RELEASE CONTROL	SISTEMA DE EMBRAGUE	
VALE PER TUTTI I MOD.BASE					
SGR. 18105	FRIZIONE EMBRAYAGE	KUPPLUNG	CLUTCH	EMBRAGUE	
VALE PER TUTTI I MOD.BASE					
SGR. 21201	CAMBIO DI VELOCITA BOITE DE VITESSES	WECHSELGETRIEBE	TRANSMISSION	CAMBIO DE VELOCIDADES	
VALE PER TUTTI I MOD.BASE					

INDICE DEI SOTTOGRUPPI INDEX DES SOUGROUPES UNTERGRUPPENVERZEICHNIS SUBGROUP INDEX INDICE DE SUBGRUPOS

SGR. 21224	SEGNALAZIONE VELOCITA E SUD COMANDO COMPTEUR DE VITESSE ET TACHOMETER UND SEIN SA COMMANDE ANTRIEB	SPEEDOMETER AND DRIVE	VELOCIMETRO Y SU ARRASTRE
VALE PER TUTTI I MOD.BASE			
SGR. 24301	TRASMISSIONE TRA CAMBIO E PONTE TRANSMISSION ENTRE UEBERTRAGUNGSWELLE B.V.ET PONT ZWISCHEN GETRIEBE UND HINTERACHSE	TRANSMISSION-TO-AXLE PROPELLER SHAFT	ARBOL DE TRANSMISTON ENTRE CAMBIO Y PUENTE
VALE PER TUTTI I MOD.BASE			
SGR. 24316	ALBERO DI TRASMISSIONE 42238013 ARBRE DE TRANSMISSION UEBERTRAGUNGSWELLE	PROPELLER SHAFT	ARBOL DE TRANSMISTON
VALE PER TUTTI I MOD.BASE			
SGR. 24316/ 1	ALBERO DI TRASMISSIONE 4693219 ARBRE DE TRANSMISSION UEBERTRAGUNGSWELLE	PROPELLER SHAFT	ARBOL DE TRANSMISTON
VALE PER TUTTI I MOD.BASE			
SGR. 27401	PONTE E SEMIALBERI DIFFERENZIALE PONT ET ARBRES DE DIF- ACHSE UND ACHSWELLEN FERENTIEL	AXLE AND AXLE SHAFTS	PUENTE Y PALIERES DEL DIFERENCIAL
VALE PER TUTTI I MOD.BASE			
SGR. 27404	RUOTISMI RIDUZIONE E DIFFERENZIALE DEL PONTE ENGRENAGES DE REDUC- ACHSANTRIEB UND TION ET DIFFERENTIEL AUSGLEICHGETRIEBE DE PONT	AXLE FINAL DRIVE AND DIFFERENTIAL GEARS	REDUCCION DEL PUENTE DIFERENCIAL
VALE PER TUTTI I MOD.BASE			
SGR. 33101	COMANDO A PEDALE FRENI COMMANDE AU PIED DE BREMSFUSSHEBEL FREINS	BRAKE FOOT CONTROL	PEDAL DE FRENO
VALE PER TUTTI I MOD.BASE			

	INDICE DEI SOTTOGRUPPI	INDEX DES SOUGROUPES	UNTERGRUPPENVERZEICHNIS	SUBGROUP INDEX	INDICE DE SUBGRUPOS
SGR. 33102	COMANDO IDRAULICO FRENI COMMANDE HYDRAULIQUE DE FREINS	HYDRAULISCHE BREMSBETAETIGUNG	BRAKE HYDRAULIC SYSTEM	SISTEMA DE FRENO HIDRAULICO	
VALE PER TUTTI I MOD.BASE					
SGR. 33103	COMANDO IDRAULICO FRENI SULLE RUOTE COMMANDE HYDRAULIQUE DE FREINS AUX ROUES	HYDRAULISCHE RAD- BREMSBETAETIGUNG	SERVICE BRAKE HY- DRAULIC SYSTEM	SISTEMA DE FRENO HIDRAULICO DE RUEDAS	
VALE PER TUTTI I MOD.BASE					
SGR. 33104	COMANDO CORRETTORE DI FRENATA COMMANDE DE CORREC- TEUR DE FREINAGE	BETAETIGUNG DES BREMSKRAFTREGLEERS	BRAKING ACTION COM- PENSATOR CONTROL	MANDO DE VALVULA DE COMPENSACION DE FRENO	
VALE PER TUTTI I MOD.BASE					
SGR. 33106	CILINDRO MAESTRO 4335748 MAITRE-CYLINDRE.	HAUPTZYLINDER	MASTER CYLINDER	CILINDRO PRINCIPAL	
VALE PER TUTTI I MOD.BASE					
SGR. 33107	CILINDRO COMANDO GANASCE 4322010 CYLINDRE DE COMMANDE DE MACHOIRS	RADBREMZYLLINDER	WHEEL CYLINDER	CILINDRO DE FRENO	
VALE PER TUTTI I MOD.BASE					
SGR. 33108	SERVOFRENO 4329512 (BENDITALIA) SERVO-FREIN	SERVOBREMSE	BRAKE SERVO	SERVOFRENO	
VALE PER TUTTI I MOD.BASE					
SGR. 33110	CORRETTORE DI FRENATA 4334207 CORRECTEUR DE FREINAGE	BREMSKRAFTREGLER	BRAKING ACTION COM- PENSATOR	VALVULA DE COMPENSA- CION DE FRENO	
VALE PER TUTTI I MOD.BASE					

	INDICE DEI SOTTOGRUPPI	INDEX DES SOUGROUPES	UNTERGRUPPENVERZEICHNIS	SUBGROUP INDEX	INDICE DE SUBGRUPOS
SGR. 33117	FRENI RUOTE ANTERIORI FREINS DE ROUES AV	VORDERRADBREMSEN	FRONT WHEEL BRAKES	FRENOS ANTERIORES	
VALE PER TUTTI I MOD.BASE					
SGR. 33119	PINZA ANTERIORE SINISTRA 4300605 ETRIER AVANT GAUCHE	VORDERER LINKER SÄTTEL	FRONT LEFT BRAKE CALIPER	PINZA DE FRENO ANTE- RIOR IZQUIERDA	
VALE PER TUTTI I MOD.BASE					
SGR. 33119/ 1	PINZA ANTERIORE DESTRA 4300607 ETRIER AVANT DROIT	VORDERER RECHTER SÄTTEL	FRONT RIGHT BRAKE CALIPER	PINZA DE FRENO ANTE- RIOR DERECHA	
VALE PER TUTTI I MOD.BASE					
SGR. 33123	FRENI RUOTE POSTERIORI FREINS DE ROUES AR	HINTERRADBREMSEN	REAR WHEEL BRAKES	FRENOS POSTERIORES	
VALE PER TUTTI I MOD.BASE					
SGR. 33135	COMANDO A MANO FRENI COMMANDE DE FREINS A MAIN	HANDBREMSBETAETIGUNG	BRAKE HAND CONTROL	FRENO DE MANO	
VALE PER TUTTI I MOD.BASE					
SGR. 41201	COMANDO STERZO COMMANDE DE DIRECTION	LENKGETRIEBE	STEERING GEAR	VOLANTE Y CAJA DE LA DIRECCION	
VALE PER TUTTI I MOD.BASE					
SGR. 41202	SCATOLA STERZO 4332926 BOITIER DE DIRECTION	LENKGEHAUSE	STEERING BOX	CAJA DE LA DIRECCION	
VALE PER TUTTI I MOD.BASE					

INDICE DEI SOTTOGRUPPI INDEX DES SOUGROUPES UNTERGRUPPENVERZEICHNIS SUBGROUP INDEX INDICE DE SUBGRUPOS

SGR. 44301 SOSPENSIONE ANTERIORE
SUSPENSION AV VORDERRADAUFHAENGUNG FRONT SUSPENSION SUSPENSION ANTERIOR
VALE PER TUTTI I MOD.BASE

SGR. 44302 AMMORTIZZATORI E BARRE ANTERIORI
AMORTISSEURS ET BAR- VORD.STOSSDAEMPFER FRONT SHOCK ABSORB- AMORTIGUADORES Y
RES AV UND STABILISATOR ERS AND BARS BARRAS ANTERIORES
VALE PER TUTTI I MOD.BASE

SGR. 44305 SOSPENSIONE POSTERIORE
SUSPENSION AR HINTERRADAUFHAENGUNG REAR SUSPENSION SUSPENSION POSTERIOR
VALE PER TUTTI I MOD.BASE

SGR. 44306 AMMORTIZZATORI E BARRE POSTERIORI
AMORTISSEURS ET BAR- HINT.STOSSDAEMPFER REAR SHOCK ABSORBERS AMORTIGUADORES Y BA-
RES AR UND STABILISATOR AND BARS RRAS POSTERIORES
VALE PER TUTTI I MOD.BASE

SGR. 44310 AMMORTIZZATORE ANTERIORE 4323772(RIV)
AMORTISSEUR AV VORDERER STOSSDAEMPFER FRONT SHOCK ABSORBER AMORTIGUADOR ANTERIOR
VALE PER BERLINA G.S 1300(4P),BERLINA G.S 1600(4P),BERLINA G.S 1300(2P),BERLINA G.S 1600(2P)

SGR. 44310/ 1 AMMORTIZZATORE ANTERIORE 4351351(RIV)
AMORTISSEUR AV VORDERER STOSSDAEMPFER FRONT SHOCK ABSORBER AMORTIGUADOR ANTERIOR
VALE PER FAMILIARE G.S 1300,FAMILIARE G.S 1600

SGR. 44314 FUSO A SNODO
FUSEE ACHSSCHENKEL STEERING KNUCKLE MANGUETA
VALE PER TUTTI I MOD.BASE

INDICE DEI SOTTOGRUPPI INDEX DES SOUGROUPES UNTERGRUPPENVERZEICHNIS SUBGROUP INDEX INDICE DE SUBGRUPOS

SGR. 44316	RUOTE ROUES	RAEDER	WHEELS	RUEDAS
VALE PER TUTTI I MOD.BASE				
SGR. 44316/ 1	RUOTE ROUES	RAEDER	WHEELS	RUEDAS
VALE PER TUTTI I MOD.BASE RUOTE IN LEGA LEGGERA				
SGR. 50101	RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE CHAUFFAGE ET AERATION	HEIZUNG UND BELUEFTUNG	VENTILATION AND HEATING SYSTEM	SISTEMA DE VENTILA- CION Y CALEFACCION
VALE PER TUTTI I MOD.BASE				
SGR. 50102	RISCALDATORE 4334761 RECHAUFFEUR	HEIZGERAET	HEATER	CALORIFERO
VALE PER TUTTI I MOD.BASE				
SGR. 50103	COMANDI RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE COMMANDES DE CHAUFFAGE ET D'AERATION	BEDIENUNGSVORRICHTUNG FUEER HEIZUNG UND BELUEFTUNG	VENTILATION AND HEATING CONTROLS	MANDOS DE VENTILACION Y CALEFACCION
VALE PER TUTTI I MOD.BASE				
SGR. 50107	LAVACRISTALLO LAVE-GLACE	SCHEIBENWASCHER	WINDSHIELD WASHER	LAVA-PARABRISAS
VALE PER TUTTI I MOD.BASE				
SGR. 55101	ACCENSIONE MOTORE ALLUMAGE DU MOTEUR	MOTORZUENDUNG	ENGINE IGNITION SYSTEM	ENCENDIDO DEL MOTOR
VALE PER TUTTI I MOD.BASE				

INDICE DEI SOTTOGRUPPI

INDEX DES SOUGROUPES

UNTERGRUPPENVERZEICHNIS

SUBGROUP INDEX

INDICE DE SUBGRUPOS

SGR. 55103 DISTRIBUTORE DI ACCENSIONE 4259434 (MARELLI)
ALLUMEUR ZUENDVERTEILER

IGNITION DISTRIBUTOR

DISTRIBUIDOR DE ENCEN-
DIDO

VALE PER TUTTI I MOD.BASE

SGR. 55103/ 1 DISTRIBUTORE DI ACCENSIONE 4342640 (DUCELLIER)
ALLUMEUR ZUENDVERTEILER

IGNITION DISTRIBUTOR

DISTRIBUIDOR DE ENCEN-
DIDO

VALE PER TUTTI I MOD.BASE

SGR. 55201 AVVIAMENTO MOTORE
 LANCEMENT DU MOTEUR

ANLASSEN DES MOTORS

ENGINE STARTING
EQUIPMENT

ARRANQUE DEL MOTOR

VALE PER TUTTI I MOD.BASE

SGR. 55205 MOTORINO DI AVVIAMENTO 4474747
DEMARREUR ANLASSER

VALE PER BERLINA G.S 1600(4P), BERLINA G.S 1600(2P), FAMILIARE G.S 1600

STARTER MOTOR

MOTOR DE ARRANQUE

SGR. 55205/ 1 MOTORINO DI AVVIAMENTO 4474805
 DEMARREUR ANLASSER

VALE PER BERLINA G.S 1300(4P), BERLINA G.S 1300(2P), FAMILIARE G.S 1300

STARTER MOTOR

MOTOR DE ARRANQUE

SGR. 55301 GENERAZIONE DI CORRENTE
GROUPE GENERATEUR DE
COURANT

STROMERZEUGUNG

CURRENT GENERATING
SYSTEM

GENERADOR DE CORRIENT

VALE PER TUTTI I MOD. BASE

SGR. 55303 ALTERNATORE 4306041
ALTERNATEUR

DREHSTROM-LICHT-
MASCHINE

ALTERNATOR

ALTERNADOR

VALE PER TUTTI I MOD.BASE

INDICE DEI SOTTOGRUPPI INDEX DES SOUGROUPES UNTERGRUPPENVERZEICHNIS SUBGROUP INDEX INDICE DE SUBGRUPOS

SGR. 55401 ILLUMINAZIONE ESTERNA ED INTERNA
 ECLAIRAGE EXTERIEUR AUSSEN- UND INNEN- OUTER AND INNER ALUMBRADO EXTERIOR E
 ET INTERIEUR BELEUCHTUNG LIGHTING INTERIOR
 VALE PER TUTTI I MOD.BASE

SGR. 55405 PROIETTORE 4318670,4318671,4318672,4318673,4318674,4318675
 PROJECTEUR SCHEINWERFER HEADLAMP PROJECTOR
 VALE PER TUTTI I MOD.BASE

SGR. 55420 FANALE ANTERIORE 4319073,4319074,4319081,4319082,4319089,4319090
 LANterne AV VORDERE LEUCHTE FRONT LAMP LAMPARA ANTERIOR
 VALE PER TUTTI I MOD.BASE

SGR. 55423 FANALE POSTERIORE 4319216,4319217,4319224,4319225,4319232,4319233
 LANterne AR HINTERE LEUCHTE TAIL LAMP LAMPARA POSTERIOR
 VALE PER BERLINA G.S 1300(4P),BERLINA G.S 1600(4P),BERLINA G.S 1300(2P),BERLINA G.S 1600(2P)

SGR. 55423/ 1 FANALE POSTERIORE 4341573,4341574,4341581,4341582
 LANterne AR HINTERE LEUCHTE TAIL LAMP LAMPARA POSTERIOR
 VALE PER FAMILIARE G.S 1300,FAMILIARE G.S 1600

SGR. 55425 FANALE TARGA 4258460,4258468,4259478
 FEU DE PLAQUE NUMMERNSCHILDELEUCHTE NUMBER PLATE LAMP LAMPARA DE MATRICULA
 VALE PER TUTTI I MOD.BASE

SGR. 55426 FANALE RETROMARCIA 4199670
 FEU DE RECUL RUECKFAHRLUCHTE BACK-UP LAMP LAMPARA DE MARCHA
 ATRAS
 VALE PER FAMILIARE G.S 1300,FAMILIARE G.S 1600

INDICE DEI SOTTOGRUPPI INDEX DES SOUGROUPES UNTERGRUPPENVERZEICHNIS SUBGROUP INDEX INDICE DE SUBGRUPOS

SGR. 55501	SEGNALAZIONE DI AVVISO E DI MANOVRA DISPOSITIFS DE SIGNALISATION	SIGNALISIERVORRICHTUNG	SIGNALLING DEVICES	APARATOS DE SENALIZACION
VALE PER TUTTI I MOD.BASE				
SGR. 55510	SEGNALAZIONI DI FUNZIONAMENTO TEMDS DE FONCTION- NEMENT	ANZEIGEVORRICHTUNGEN	OPERATION INDICATORS	TESTIGOS DE FUNCIONAMIENTO
VALE PER TUTTI I MOD.BASE				
SGR. 55515	ACCESSORI VARI ACCESSOIRES DIVERS	VERSCHIEDENES ZUBEHOER	MISCELLANEOUS ACCESSORIES	ACCESORIOS VARIOS
VALE PER TUTTI I MOD.BASE				
SGR. 55516	TERGICRISTALLO 4320415(MARELLI) ESSUIE-GLACE	SCHEIBENWISCHER	WINDSHIELD WIPER	LIMPIA-PARABRISAS
VALE PER TUTTI I MOD.BASE				
SGR. 68101	ATTREZZI OUTILS	WERKZEUGE	TOOLS	HERRAMIENTAS
VALE PER TUTTI I MOD.BASE				

TAVOLE

PLANCHES


BILDTAFELN

SHEETS

LÁMINAS

131 MIRAFIORI (1 ED.)
SGR. 10000 MOTORE
VALE PER TUTTI I MOD.BASE

01=BERLINA G.S 1300(4P) 03=BERLINA G.S 1600(4P) 05=BERLINA G.S 1300(2P) 07=BERLINA G.S 1600(2P) 09=FAMILIARE G.S 1300
11=FAMILIARE G.S 1600 0996=A BENZINA NORMALE

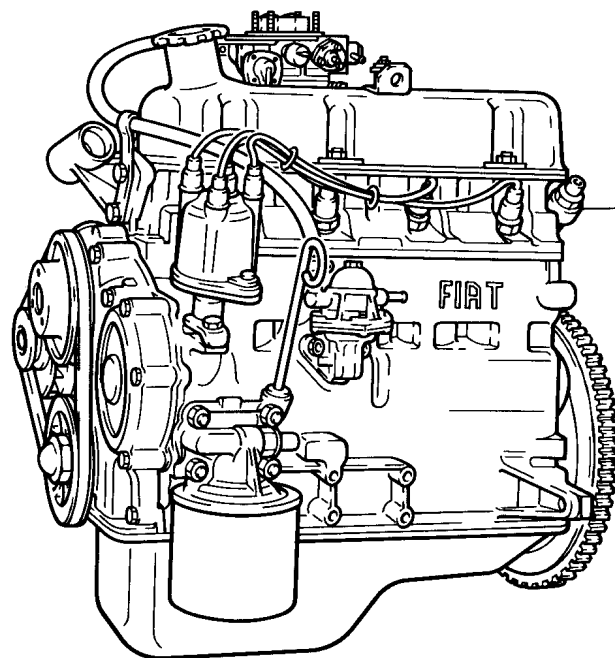

1

4327180 01-05-09

4328532 03-07-11

4346939 (0996)

80286

9-1974

10000

131 MIRAFIORI (1 ED.)
 SGR. 10101 BASAMENTO E TESTA CILINDRI
 VALE PER TUTTI I MOD.BASE

01=BERLINA G.S 1300(4P) 03=BERLINA G.S 1600(4P) 05=BERLINA G.S 1300(2P) 07=BERLINA G.S 1600(2P) 09=FAMILIARE G.S 1300
 11=FAMILIARE G.S 1600 0996=A BENZINA NORMALE

4338253 01-05-09
 4338254 01-05-09
 4330004 03-07-11
 4330005 03-07-11

4329410 01-05-09
 4330036 03-07-11


14329901 3
 10158601 4
 14328901 6
 4263780
 14276530 7

14329501 01-05-09 8
 10158601 9
 10160001 10
 877205 11


5880246 01-05-09 12
~~5880247~~ 03-07-11 13
~~5880248~~ 03-07-11 14

80106


131 MIRAFIORI (1 ED.)
 SGR. 10105 BIELLE E STANTUFFI
 VALE PER BERLINA G.S 1300(4P), BERLINA G.S 1300(2P), FAMILIARE G.S 1300

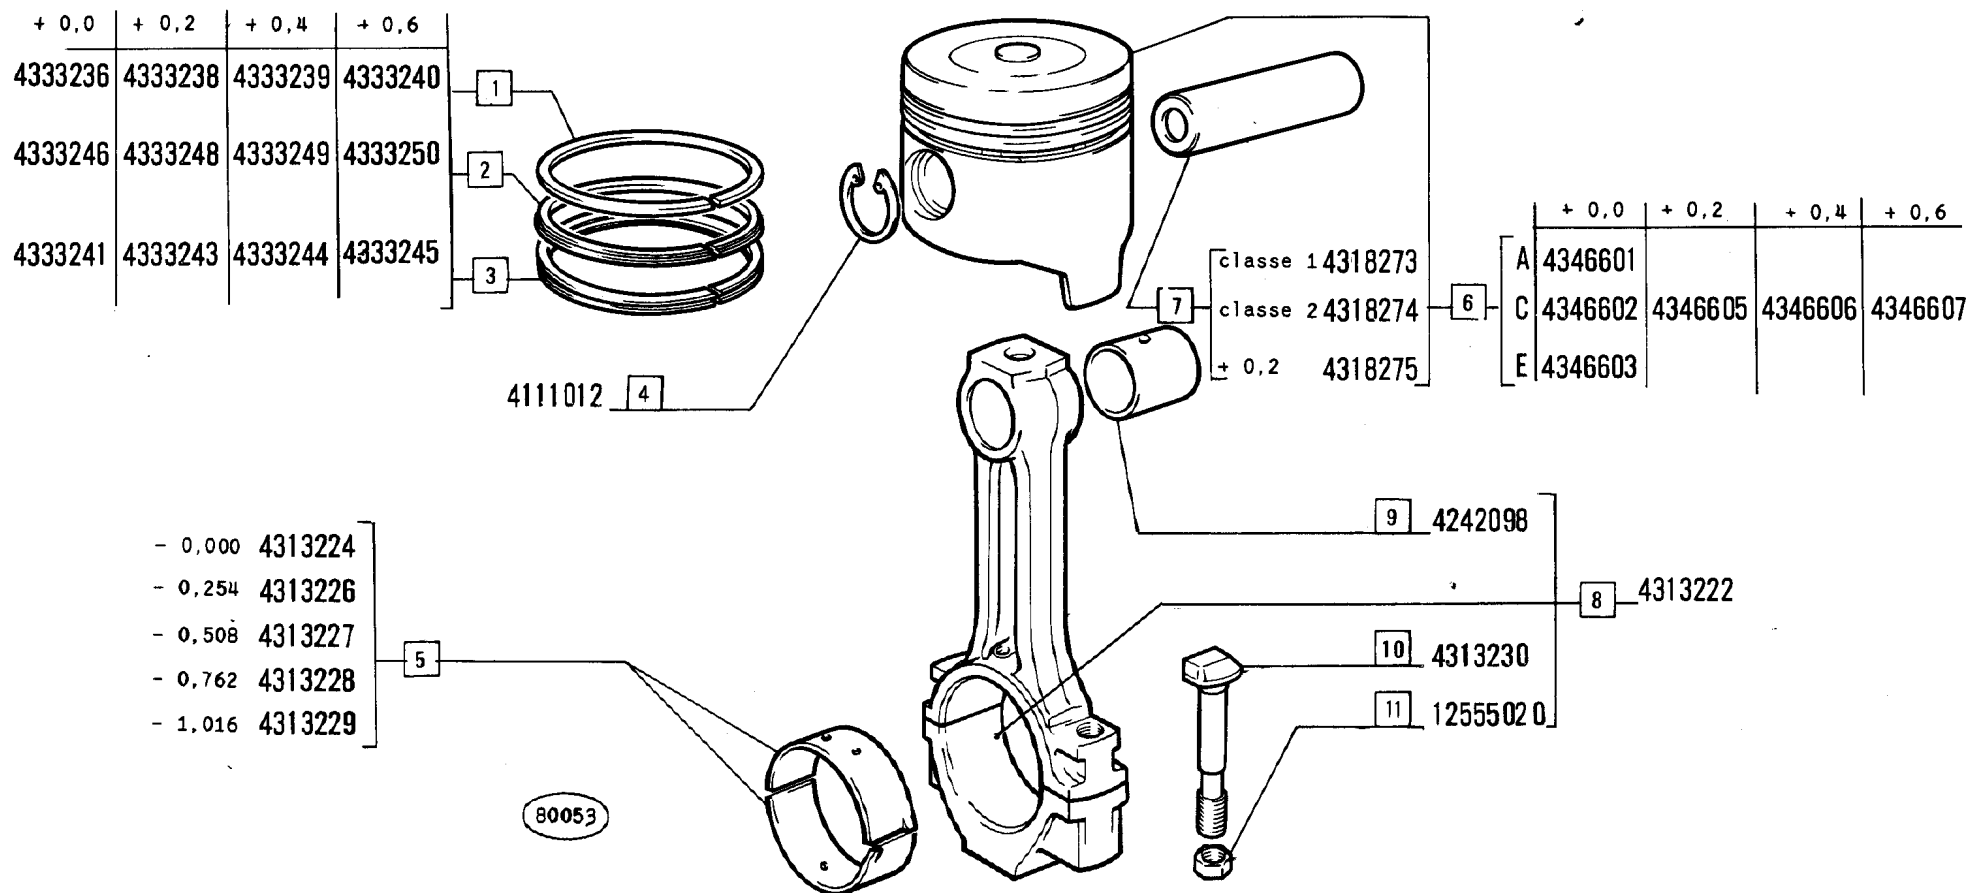

01=BERLINA G.S 1300(4P) 03=BERLINA G.S 1600(4P) 05=BERLINA G.S 1300(2P) 07=BERLINA G.S 1600(2P) 09=FAMILIARE G.S 1300
11=FAMILIARE G.S 1600

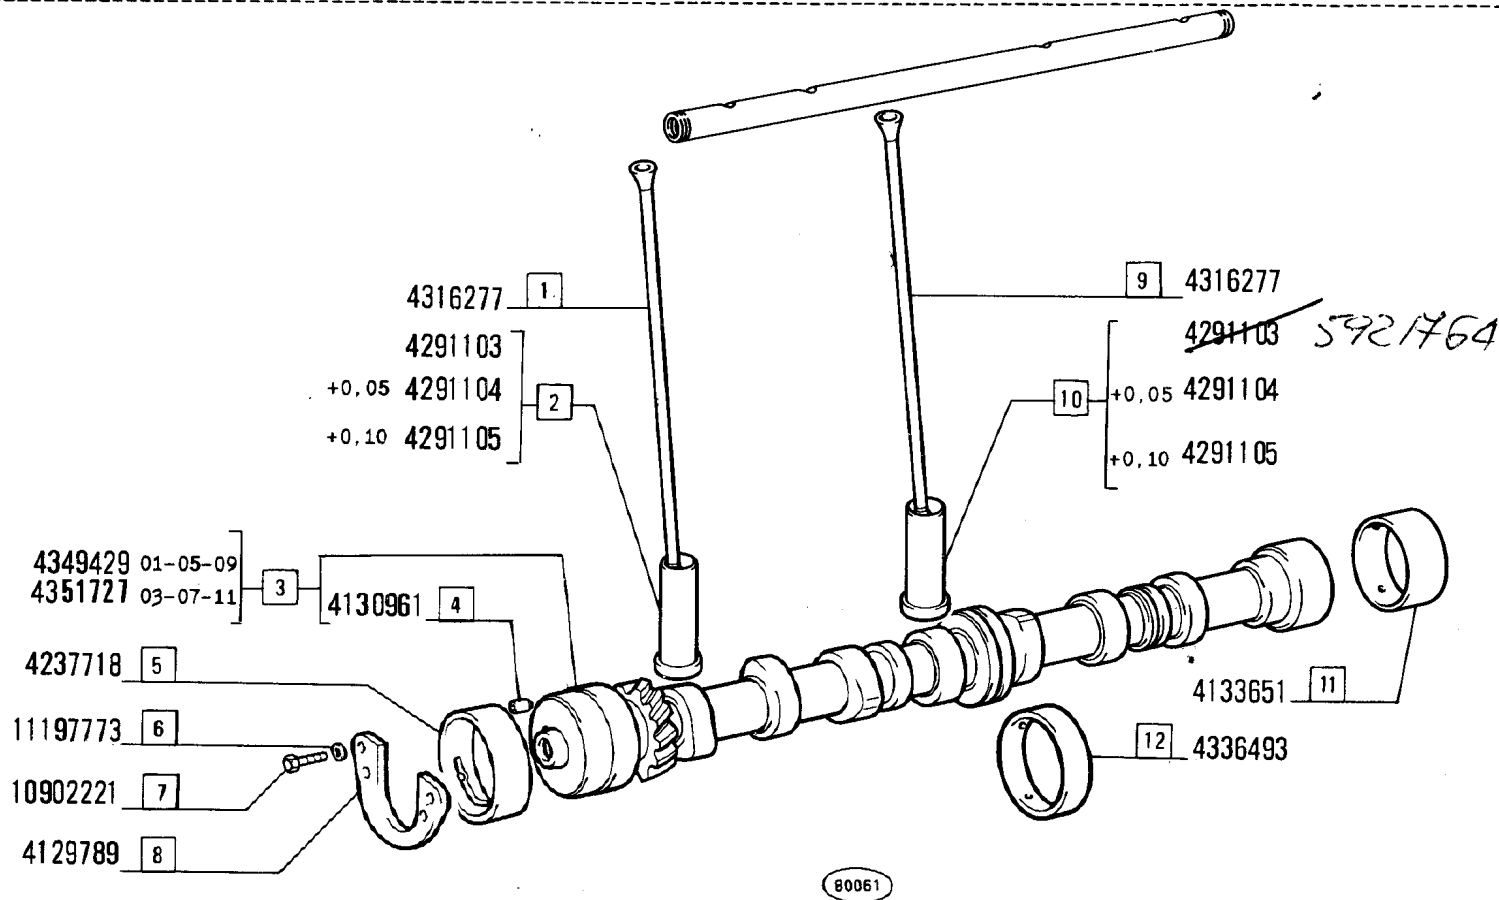




131 MIRAFIORI (1 ED.)
 SGR. 10201 SERBATOIO COMBUSTIBILE E TUBAZIONI
 VALE PER BERLINA G.S 1300(4P), BERLINA G.S 1600(4P), BERLINA G.S 1300(2P), BERLINA G.S 1600(2P)

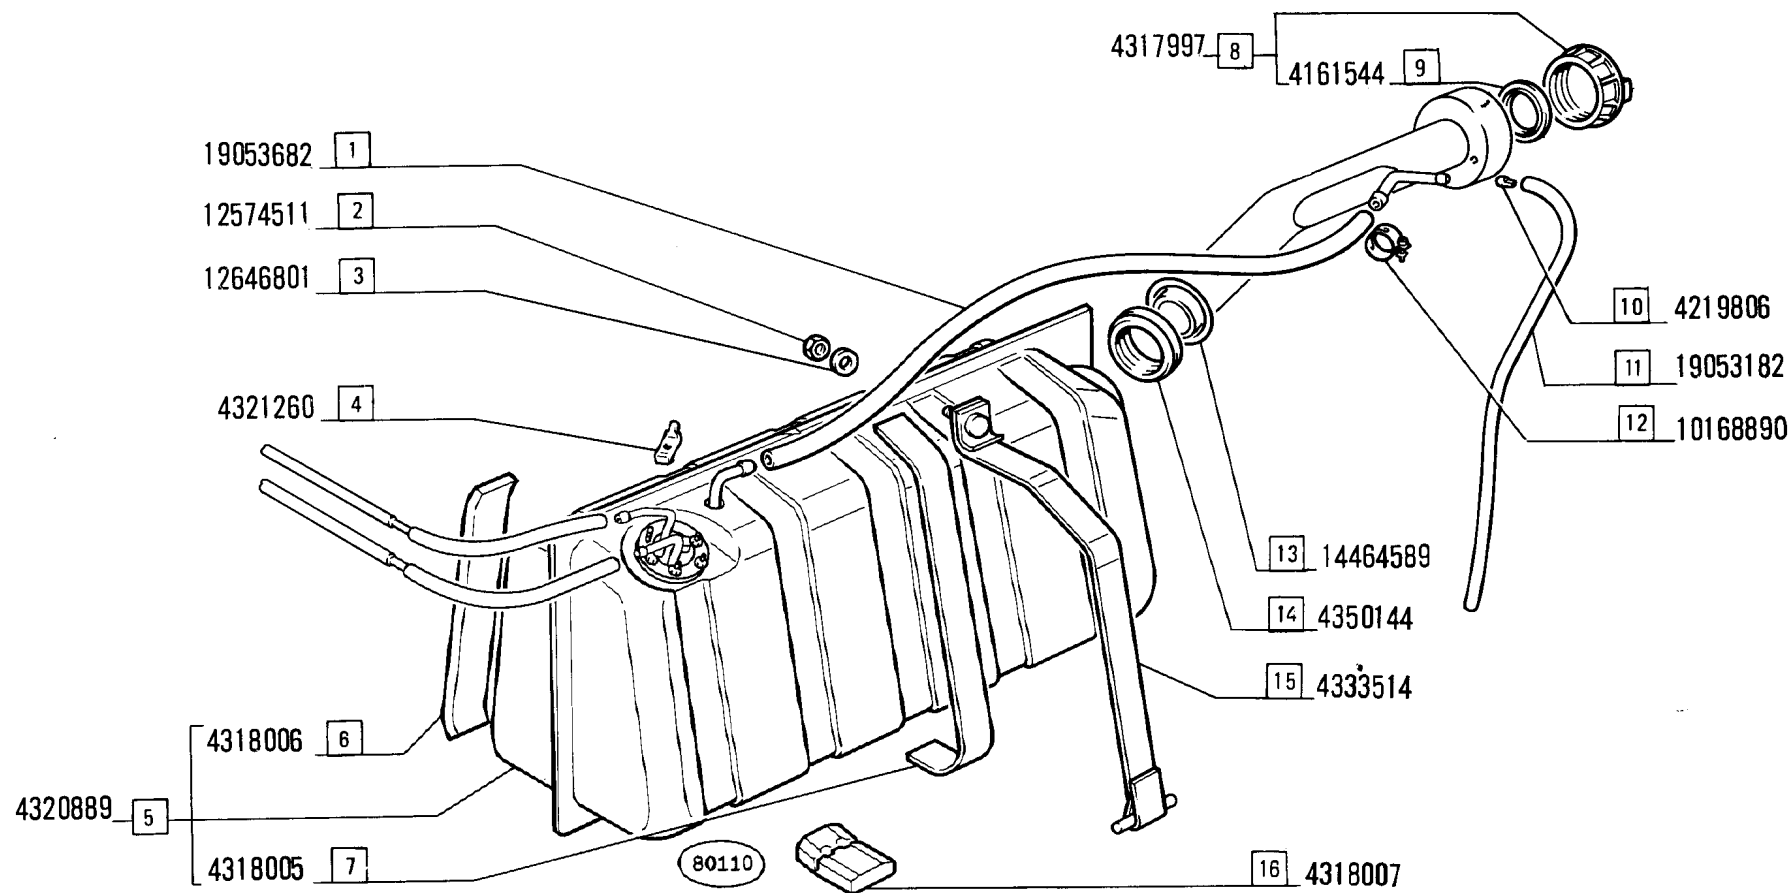

131 MIRAFIORI (1 ED.)
 SGR. 41201 COMANDO STERZO
 VALE PER TUTTI I MOD.BASE

0054=ANTIFURTO

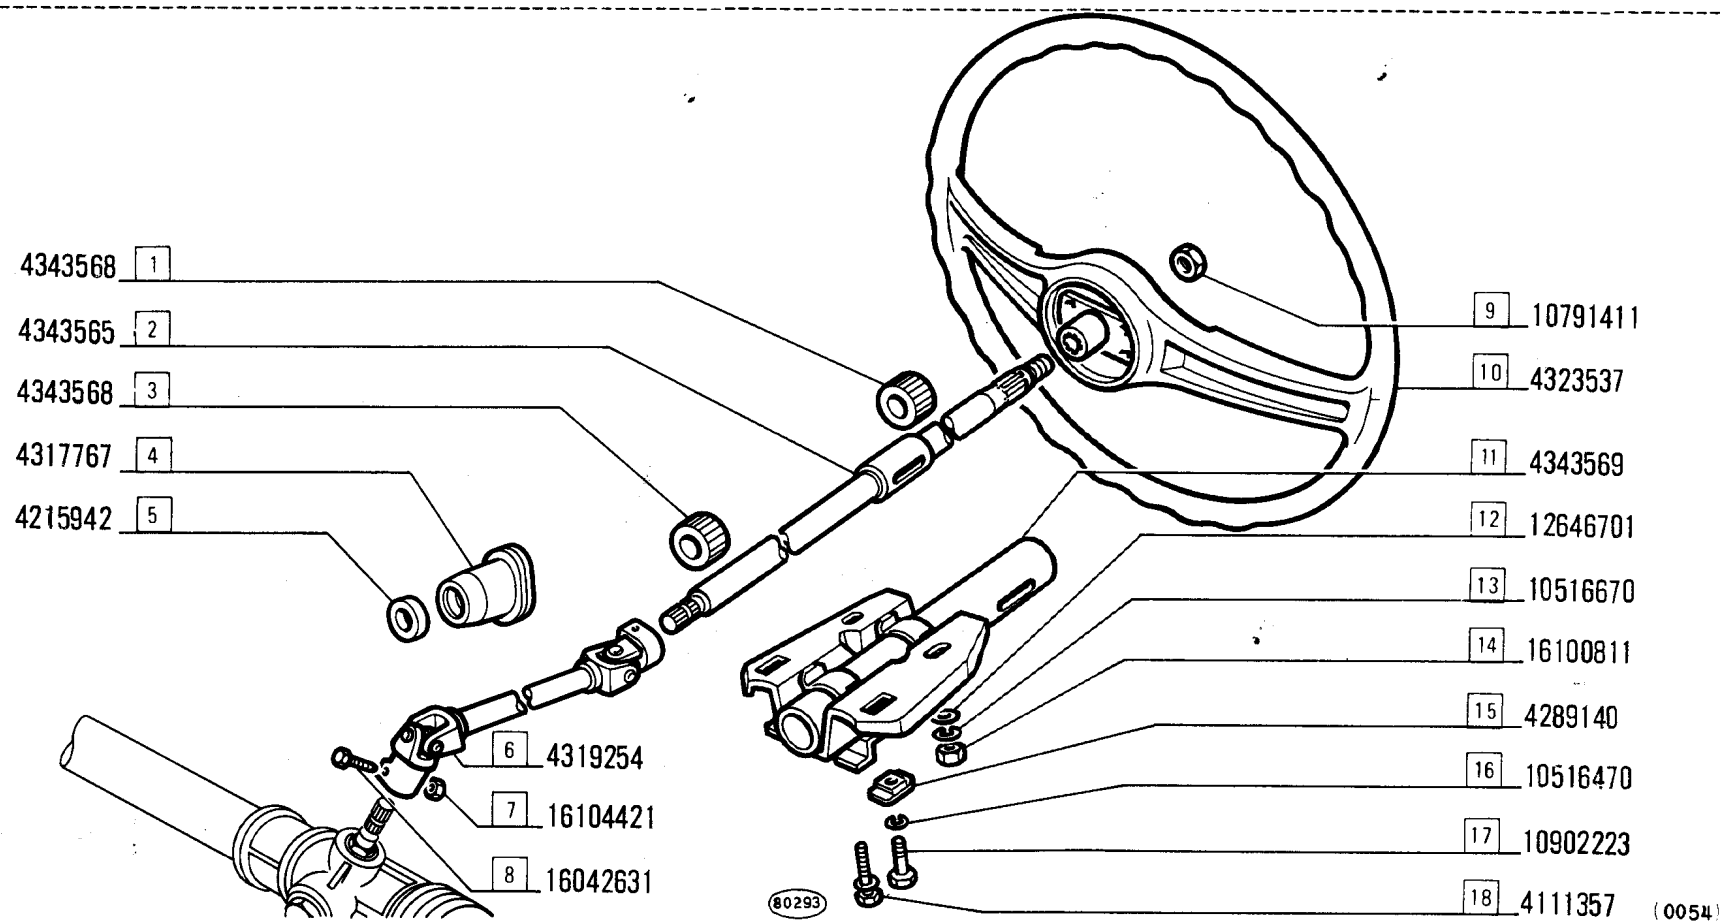

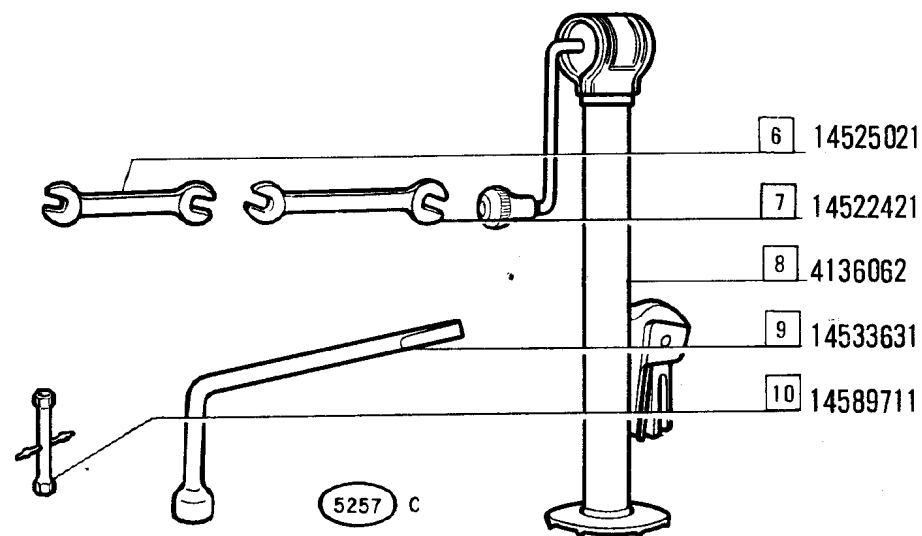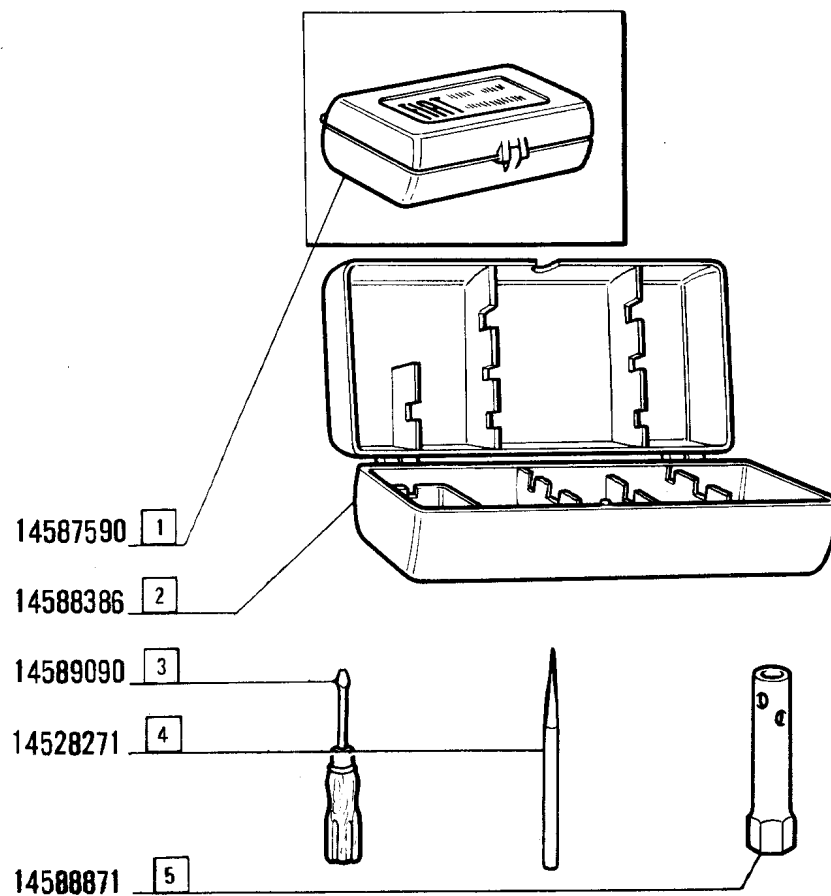

ELENCO DELLE PARTI DI RICAMBIO

LISTE DES PIECES DETACHEES PARTS LIST

ERSATZTEILLISTE

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

MODIF. N.ORDINAZ.	SGR.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
10902121	55201	3	VITE 03-07-11	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
10902221	10102	18	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
10902221	10107	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
10902223	41201	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
10902231	18105	6	VITE 01-05-09	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
10902321	10102	5	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
10902321	55201	1	VITE 01-05-09	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
10902421	10102	6	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
10902621	10402	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
10903021	10102	3	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
10903421	10106	4	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
10903421	10402	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
10977511	50102	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
11048990	55401	7	FUSIBILE 16A	FUSIBLE	SICHERUNG	FUSE	FUSIBLE
11060575	24316	1	ANELLO DI SICUREZZA	ARRETOIR	SICHERUNGSRING	LOCKRING	ANILLO DE FRENO
11064075	18101	1	FERMAGLIO	AGRAFE	KLEMMSTUECK	CLIP	SUJETADOR
11064075	33101	1	FERMAGLIO	AGRAFE	KLEMMSTUECK	CLIP	SUJETADOR
11065676	33135	1	ANELLO DI SICUREZZA	ARRETOIR	SICHERUNGSRING	LOCKRING	ANILLO DE FRENO
11066175	21201	1	ANELLO DI SICUREZZA	ARRETOIR	SICHERUNGSRING	LOCKRING	ANILLO DE FRENO
11066275	21201	1	ANELLO DI SICUREZZA	ARRETOIR	SICHERUNGSRING	LOCKRING	ANILLO DE FRENO
11195370	55205	4	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
11195370	55205/ 1	1	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
11195470	55101	2	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
11195470	55205	3	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
11195470	55205/ 1	3	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
11197473	10102	18	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
11197770	10101	6	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
11197770	10102	15	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
11197770	10106	4	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
11197770	10204	1	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
11197770	10204/ 1	1	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
11197770	50101	4	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
11197770	55201	1	ROSETTA DI SICUREZZA 01-05-09	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
11197771	55201	3	ROSETTA DI SICUREZZA 03-07-11	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
11197773	10107	2	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
11198070	10002	8	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
11198070	10204	4	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
11198070	10204/ 1	2	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
11198070	10301	2	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
11198070	10402	2	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
11198070	10409	3	ROSETTA DI SICUREZZA 03-07-11	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
11198073	10202	2	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
11198670	55301	1	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO

TABELLE VARIE

TABLEAUX DIVERS

MISCELLANEA

VERSCHIEDENES

TABLAS

AMMORTIZZATORI			BOCCOLE		
Amortisseurs Stossdämpfer			Douilles Büchsen		
Shock Absorbers Amortiguadores			Bushings Casquillos		
n. ordinaz. FIAT	n. ordinaz. RIV	Sgr.	n. ordinaz. FIAT	n. ordinaz. RIV	Sgr.
4183262	808.3010.459	44306			
4323772	812.3010.732	44302			
4325567	808.3010.737	44306			
4351351	812.3010.745	44302			

CAPICORDA E CAPPUCCI ISOLANTI PER CAVI ELETTRICI

Cosses et capuchons isolants pour câbles électriques
Kabelschuhe und Schutzkappen

Electrical cable terminals and boots
Terminales y capuchones aislantes de cables eléctricos

n. ordinaz.

10401590

12056040

d	l
3,2	22
4,3	24
6,4	29
5,3	27
8,4	33







10410640
10410740
10410940
10411040
10412840

n. ordinaz.

10411140

d	f
6,2	3,8
6,2	5,2
5,2	3,8
6,2	4,5
8,2	5,2
8,2	7,2
6,2	7,2
8,2	3,8

10404640
10404740
10404840
10404940
10405740
10405940
10408640
12065040

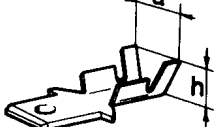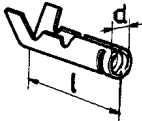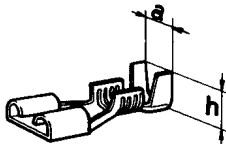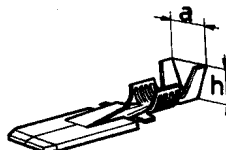n. ordinaz.		n. ordinaz.	
			
l	h	a	h
14	5,5	6	5,1
15	7,5	7,1	7,1
10401744		10250140	
10401944		12057840	
			
d	l	a	h
3,85	17,2	5,7	5,1
4,35	20,4	6,1	7
10502074		10250540	
10502274		12058440	
			
h	l	a	h
19	5,1	5,7	5,1
19	6,9	6,9	6,9
27,2	6,7		
10249744		10250640	
10249844		12058340	
12057744			

Questo manuale/catalogo è in formato PDF

Per la sua lettura è necessario utilizzare Acrobat Reader o software analogo, come per questo file.

Tutte le pagine sono stampabili, senza limitazioni.

E' richiesto un contributo pari a 15 euro, a cui si aggiungono 3 euro di spese postali (5 euro se desiderate la spedizione raccomandata) con cui verrà spedito un CD imballato in modo adeguato.

Eventuali richieste vanno inviate a inform@iw1axr.eu

Non dimenticatevi di specificare il manuale a cui siete interessati, il vostro indirizzo e il sistema di pagamento che più gradite.

Grazie dell'attenzione, a presto